



# **SGH-D820**

## **Korisnički priručnik**





# Važne napomene o sigurnosti



Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

## Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

## Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

## Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

## Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.



## Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

## Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).


## Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

## Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho.

## Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite .

## Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

## Dodatni pribor i baterije

Koristite samo Samsungov dodatni pribor i baterije. Upotreba nekog drugog pribora može oštetiti mobilni telefon i biti opasna.

Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung.



- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom.
- Potrošene baterije odlazite u skladu s uputama proizvođača.

## Ovlašteni serviser


Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 89.

# Više o ovom priručniku

Ovaj Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti telefon. Da biste brzo naučili osnovne funkcije telefona pogledajte "Uvod" i "Što još možete osim telefonirati."

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:

-  Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.
- ▶ Znači da na referentnoj stranici možete dobiti više informacija.
- Znači da morate pritisnuti tipke za kretanje da biste se pomakli na određenu mogućnost i zatim je odabrali.
- [ ] Označava tipku na telefonu. Na primjer, [ **i** ]
- < > Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <**Meni**>



- **Fotoaparati i videokamera**  
Koristite fotoaparat i videokameru na telefonu da biste snimili fotografiju ili video.

## Posebne značajke telefona



- **S telefona na TV**  
Pregled fotografija i videa snimljenih telefonom na zaslonu TV-a.



- **Music player**  
Reproducirajte MP3 glazbene datoteke koristeći telefon kao music player.



- **Preglednik datoteka**  
Otvorite dokumente raznih formata na telefonu, bez oštećenja.



- **Bluetooth**

Prenosite medijske datoteke i osobne podatke te se povežite s drugim uređajima koristeći besplatnu, bežičnu Bluetooth tehnologiju. Koristite Bluetooth stereo slušalice kako biste uživali u glazbi visoke stereo kvalitete zvuka.



- **Učinite poziv osobnijim koristeći ID pozivatelja**

Vidjet ćete tko vas zove jer će se prikazati fotografija pozivatelja.



- **Posjetnica**

Stvorite posjetnice koje sadrže vaš broj i profil. Kada se nekom predstavljate, koristite ovu prikladnu elektroničku posjetnicu.

- **Jasnoća glasa**

Pomoću funkcije za jasnoću glasa povećajte glasnoću i jasnoću dolaznog poziva, čak i usred gradske gužve.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

Šaljite i primajte MMS poruke koje sadrže tekst, slike, video i zvuk.

- **E-mail**

Šaljite i primajte e-mail poruke s privitcima koji sadrže slike, video i zvuk.



- **Ispis putem Bluetootha**

Ispišite slike, poruke te ostale osobne podatke izravno s telefona.



- **Java**

Uživajte u ugrađenim Java™ igrama i preuzimajte nove igre.

# Sadržaj

## Sadržaj paketa 6

*Provjerite imate li sve ove stavke*

## Mobilni telefon 6

*Gumbi, funkcije i mjesta*

## Uvod 7

*Prvi koraci u rukovanju telefonom*

Instalacija i punjenje telefona .....	7
Uključivanje ili isključivanje napajanja .....	8
Tipke i zaslon .....	9
Funkcije pristupnog menija .....	11
Prilagodba telefona .....	12
Pozivanje/Odgovaranje na poziv .....	14

## Što još možete osim telefonirati 14

*Započnite od kamere, music playera i drugih posebnih funkcija*

Upotreba kamere .....	14
Reproduciranje glazbenih datoteka .....	15
Pretraživanje weba .....	16

Upotreba Imenika .....	17
Slanje poruka .....	18
Pregled poruka .....	19
Upotreba bežičnog Bluetootha .....	20
Upotreba memorijske kartice .....	21
Prikaz telefonskog zaslona na TV-u .....	23

## Unos teksta 24

*ABC, T9, numerički i simbolni način*

## Funkcije poziva 26

*Napredne značajke pozivanja*

## Funkcije menija 30

*Ispisane su sve mogućnosti menija*

## Rješavanje teškoća 87

*Pomoć i osobne potrebe*

## Zdravstvene i sigurnosne informacije 89

## Indeks 95

## Pregled funkcija menija

Da biste pristupili meniju u načinu mirovanja pritisnite <Meni>.

<b>1 Popis poziva</b>	► str.30	<b>3 Aplikacije</b>	► str.36	<b>5 Poruke</b>	► str.48	<b>8 Kamera</b>	► str.70
1 Zadnji pozivi	► str.30	1 MP3 player	► str.37	1 Nova poruka	► str.49	1 Fotografiranje	► str.70
2 Propušteni pozivi	► str.31	2 Diktafon	► str.39	2 Moje poruke	► str.51	2 Video snimanje	► str.73
3 Odlazni pozivi	► str.31	3 Uređivanje slika	► str.40	3 Obrasci	► str.55	3 Idi u Fotografije	► str.76
4 Dolazni pozivi	► str.31	4 Java svijet	► str.42	4 Obriši sve	► str.56	4 Idi u Video	► str.76
5 Obriši sve	► str.31	5 Svjetsko vrijeme	► str.42	5 Postavke	► str.57		
6 Vrijeme poziva	► str.31	6 Alarm	► str.43	6 Info usluge	► str.61	<b>9 Postavke</b>	► str.76
7 Troškovi poziva*	► str.32	7 Kalkulator	► str.44	7 Status memorije	► str.62	1 Vrijeme i datum	► str.76
<b>2 Imenik</b>	► str.32	8 Preračunavanje	► str.44	<b>6 Datoteke</b>	► str.62	2 Telefon	► str.76
1 Imenik	► str.32	9 Odbrojanje	► str.45	1 Slike	► str.62	3 Prikaz	► str.78
2 FDN popis	► str.33	10 Štoperica	► str.45	2 Video	► str.63	4 Zvuk	► str.79
3 Dodaj kontakt	► str.33	11 SIM-AT*	► str.45	3 Muzika	► str.64	5 Osvjetljenje	► str.80
4 Grupe	► str.34	<b>4 Pretraživač</b>	► str.45	4 Zvukovi	► str.64	6 Mrežne usluge	► str.81
5 Brzo biranje	► str.35	1 Početna stranica	► str.46	5 Ostalo	► str.65	7 Bluetooth	► str.83
6 Moja posjetnica	► str.35	2 Favoriti	► str.46	6 Memorijska kartica**	► str.67	8 Sigurnost	► str.85
7 Vlastiti broj	► str.36	3 Idi na URL	► str.47	7 Status memorije	► str.67	9 Status memorije	► str.86
8 Uređivanje	► str.36	4 Obriši cache	► str.47	<b>7 Kalendar</b>	► str.67	10 Tvorničke postavke	► str.86
9 Mrežni imenik*	► str.36	5 Postavke profila	► str.47	1 Pogled po mjesecima	► str.67	11 VOD postavke***	► str.86
		6 Aktualni profil	► str.48	2 Pogled po tjednima	► str.70		
				3 Pogled po danima	► str.70		

\* Bit će prikazano samo ako to podržava SIM kartica.

\*\* Prikazano samo ako je memorijska kartica umetnuta u telefon.

\*\*\* Bit će prikazano samo ako to podržava vaš davatelj usluga.

## Sadržaj paketa

Provjerite imate li sve ove stavke



Telefon



Prijenosni punjač



Baterija



Korisnički priručnik

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.



Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema koju dobijete od prodavača Samsungove opreme mogu se razlikovati te ovisi o zemlji i davatelju usluga.

## Mobilni telefon

Gumbi, funkcije i mjesta





## Uvod


*Prvi koraci u rukovanju telefonom*

### Informacije o SIM kartici

Nakon što se pretplatite na mobilnu mrežu, dobit ćete SIM (Subscriber Identity Module) karticu na kojoj su učitani podaci o vašoj pretplati, kao što su PIN i dostupne dodatne usluge.


### Instalacija i punjenje telefona

**1** Uklonite kućište baterije.

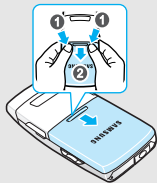


Ako je telefon već uključen, najprije ga isključite tako da držite pritisnutom [📞].

**2** Umetnite SIM karticu.

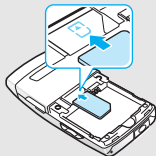


Pozlaćeni kontakti kartice moraju biti okrenuti prema mobilnom telefonu.


**3** Instalirajte bateriju.



**4** Vratite poklopac baterije.




**5** Spojite prijenosni punjač na telefon.

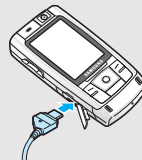

**6** Punjač uključite u standardnu električnu utičnicu.

**7** Kada je telefon napunjen (simbol baterije više ne treperi), isključite punjač iz utičnice.

**8** Odspojite punjač iz telefona.

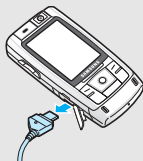

### Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Ako je baterija pri kraju:

- oglašava se ton upozorenja,
- prikazuje se poruka da je baterija pri kraju te
- počinje treperiti ikona prazne baterije

Ako se baterija isprazni toliko da ne može napajati mobilni telefon, on će se automatski isključiti. Napunite bateriju.

## Uključivanje ili isključivanje napajanja

### Uključivanje

Ne uključujte telefon na mjestima na kojima je upotreba mobilnih telefona zabranjena.

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [] da biste uključili telefon.
3. Ako je potrebno, unesite PIN i pritisnite <OK>.

### Isključivanje

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [].

## Tipke i zaslon

### Tipke



Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.



U načinu mirovanja pristupite izravno željenim opcijama. ► str. 77

Unutar Menija omogućuju pregled mogućnosti menija.



U načinu mirovanja pokreće web pretraživač. Unutar Menija odabire označeni meni ili potvrđuje upisano.



Pozivanje ili odgovaranje na poziv. U načinu mirovanja prikazuje posljednje odlazne, propuštene ili dolazne pozive.



Briše znakove na zaslonu i odabrane stavke u programu.



Prekid poziva. Držite pritisnutom da biste uključili, odnosno isključili telefon.

Unutar Menija prekida upis i vraća mobilni telefon u način mirovanja.



Unos brojeva, slova i posebnih znakova.

U načinu mirovanja, pritisnite i držite [1] da biste pristupili glasovnoj pošti. Pritisnite i držite [0] da biste unijeli prefiks međunarodnog poziva.



Unos posebnih znakova.

U načinu mirovanja, pritisnite i držite [#] da biste aktivirali ili deaktivirali način rada bez zvuka. Pritisnite i držite [\*] da biste među brojeve unijeli pauzu.



Prilagodba glasnoće zvuka.


Kada je telefon otvoren, u načinu mirovanja služi za namještanje glasnoće tipki. Kada je telefon zaklopljen, pritisnite i držite da biste uključili zaslon.

Unutar Menija omogućuju pregled mogućnosti menija.



## Zaslon

## Raspored elemenata

Zaslon se sastoji od tri dijela.

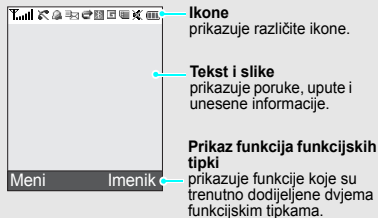

## Ikone\*

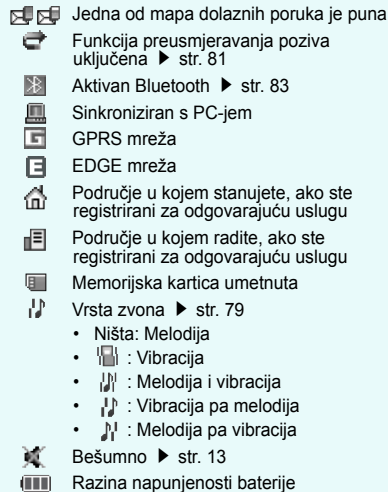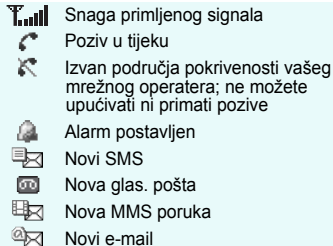


\* Ovisno o državi ili davatelju usluga, ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati.

## Funkcije pristupnog menija

### Upotreba funkcijskih tipki

Uloge funkcijskih tipki mogu se razlikovati ovisno o funkciji. Posljednji redak zaslona pokazuje njihovu trenutnu ulogu.

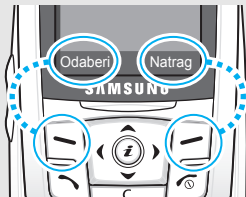

Pritisnite lijevu funkcijsku tipku kako biste odabrali označenu mogućnost.

Pritisnite desnu funkcijsku tipku kako biste se vratili na prethodnu razinu menija.

### Odaberite mogućnost

1. Pritisnite odgovarajuću funkcijsku tipku.
2. Pritisnite tipke za kretanje da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu mogućnost.
3. Pritisnite **<Odaberi>** ili [ **Z** ] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili osvijetljenu mogućnost.
4. Da biste izašli odaberite neki od sljedećih načina:
  - Pritisnite **<Natrag>** da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore.
  - Pritisnite [ **Ⓢ** ] da biste se vratili u način mirovanja.

### Upotreba prečica

Pritisnite brojčanu tipku ovisno o željenoj mogućnosti.

## Prilagodba telefona

### Jezik prikaza

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Jezik**.
2. Odaberite jezik.

### Melodija zvona za poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Ton poziva** → **Ton zvona**.
2. Odaberite kategoriju ton zvona.
3. Odaberite ton zvona.
4. Pritisnite **<Spremi>**.

### Pozadina u načinu mirovanja

Na zaslonu u načinu mirovanja možete postaviti pozadinu.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Prikaz** → **Pozadina**.
2. Odaberite kategoriju slike.
3. Odaberite sliku.

### Boje menija

Boje komponenti zaslona, kao što su naslovne trake i trake za isticanje, moguće je promijeniti.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Prikaz** → **Boje menija**.
2. Odaberite uzorak boje.

### Prečice menija

Tipke za kretanje možete podesiti kao prečice za pristup željenim menijima.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Prečice**.
2. Odaberite tipku.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

### Bešumno

Telefon možete prebaciti na tihi način, da izbjegnute uznemiravanje drugih ljudi.

Pritisnite i držite [**#**] u načinu mirovanja.

### Zaključavanje telefona

Telefon možete zaštititi od neovlaštene upotrebe pomoću šifre. Prilikom uključivanja telefona bit će nužno upisati šifru.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Promjeni šifru**.
2. Unesite zadanu šifru **00000000** i pritisnite **<OK>**.
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki i pritisnite **<OK>**.
4. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite **<OK>**.
5. Odaberite **Zaključavanje telefona**.
6. Odaberite **Uključiti**.
7. Unesite šifru i pritisnite **<OK>**.

## Pozivanje/Odgovaranje na poziv

### Pozivanje

1. Unesite pozivni broj i telefonski broj.
2. Pritisnite [↵].
3. Da biste završili poziv pritisnite [☎].

### Odgovaranje na poziv

1. Kada telefon zazvoni pritisnite [↵].
2. Da biste završili poziv pritisnite [☎].

### Podešavanje glasnoće tijekom poziva

Pritisnite [Glasnoća].

## Što još možete osim telefonirati

Započnite od kamere, music playera i drugih posebnih funkcija

### Upotreba kamere

#### Fotografiranje

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Kamera** → **Fotografiranje** da biste uključili kameru.
2. Zakrenite leću kamere i usmjerite je prema željenom motivu.



3. Pritisnite [⏎] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
4. Pritisnite <Natrag> da biste snimili iduću fotografiju.



### Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Fotografije**.
2. Odaberite željenu fotografiju.

### Snimanje videa

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Kamera** → **Video snimanje** da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**i**] da biste započeli snimanje.
3. Pritisnite **<□>** da biste zaustavili snimanje. Video se automatski sprema.
4. Pritisnite **<↶>** da biste snimili novi video.

### Reprodukcija videa

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Datoteke** → **Video** → **Video**.
2. Odaberite željeni video.

## Reproduciranje glazbenih datoteka

### Kopiranje glazbenih datoteka na telefon

Učinite to na sljedeće načine:

- Skidanjem s bežičnog weba  
▶ str. 45
- Preuzmite ih s računala pomoću programa Samsung PC Studio  
▶ Korisnički priručnik Samsung PC Studio
- Primanjem putem Bluetootha  
▶ str. 85
- Kopirajte na memorijsku karticu, pa umetnite karticu u telefon  
▶ str. 21

### Sastavljanje popisa pjesama

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Aplikacije** → **MP3 player**.
2. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Dodaj muziku iz** → **Telefon** ili **Memorijska kartica**.
3. Pritisnite [**i**] da biste odabrali datoteke koje želite i pritisnite **<Dodaj>**.

### Reproduciranje glazbenih datoteka

1. Na zaslonu music playera pritisnite [**i**].
2. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:
  - **i**: pauzira ili nastavlja reprodukciju.
  - **Gore**: pristup trenutnom popisu albuma.

- **Lijevo**: vraća se na prethodnu datoteku. U datoteci se pomiče unatrag ako se tipka drži pritisnutom.
- **Desno**: pomiče se na sljedeću datoteku. U datoteci skače prema naprijed kada se tipka drži pritisnutom.
- **Glasnoća**: podešavanje glasnoće.
- **Dolje**: zaustavlja reprodukciju.


### Pretraživanje weba

Upotrebom ugrađenog web pretraživača jednostavno možete pristupiti bežičnom webu da biste pristupili raznim ažuriranim uslugama i informacijama te da biste mogli skidati sadržaj s weba.

### Pokretanje web pretraživača

U načinu mirovanja pritisnite [**i**] ili pritisnite **<Meni>** i odaberite **Pretraživač** → **Početna stranica**.

## Kretanje kroz web

- Da biste se pomicali kroz stavke pretraživača pritisnite [Gore] ili [Dolje].
- Da biste odabrali stavku pritisnite <✓> ili [i].
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu pritisnite <Back> ili [C].
- Da biste se vratili na početnu stranicu pritisnite i držite [C].
- Da biste koristili mogućnosti menija pretraživača, odaberite  ili pritisnite [\*].
- Da biste koristili mogućnosti web stranice pritisnite [#].

## Upotreba Imenika

### Dodavanje unosa

#### U memoriju telefona:

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite [i].
2. Odaberite **Telefon** → vrsta broja
3. Unesite informacije o kontaktu: Ime, Prezime, Mobitel, Doma, Ured, Faks, Ostalo, E-mail, Slika pozivatelja, Ton zvona, Grupe i Zapisi.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili unos.

#### Na SIM karticu:

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite [i].
2. Odaberite **SIM**.
3. Unesite ime.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremanje** da biste spremili unos.

### Traženje unosa

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Imenik>**.
2. Upišite nekoliko početnih slova odabranog imena.
3. Odaberite unos.
4. Pronađite broj i pritisnite [↵] da biste birali broj ili [✎] da biste uredili informacije o kontaktima.

### Sastavljanje i slanje posjetnice

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Imenik** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite podatke o kontaktu.
3. Pritisnite **<Spremi>** da biste spremili posjetnicu.
4. Da biste poslali posjetnicu pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pošalji preko** → način slanja.

## Slanje poruka

### Slanje tekstualnih poruka (SMS)

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **SMS**.
2. Unesite tekst poruke te pritisnite [✎].
3. Unesite brojeve odredišta.
4. Pritisnite [✎] da biste poslali poruku.

### Slanje multimedijских poruka (MMS)

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **MMS**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke te pritisnite [✎].
4. Odaberite **Slika i Video** ili **Zvuk**.
5. Da biste dodali stavke u **Slika i Video**, odaberite **Dodaj sliku** ili **Dodaj video** i dodajte sliku ili video.

Da biste dodali stavke u meni **Zvuk**, odaberite **Dodaj zvuk** i dodajte zvučni isječak.

6. Odaberite **Poruke**.
7. Unesite tekst poruke te pritisnite [ **ī** ].
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
9. Unesite brojeve odredišta ili e-mail adrese.
10. Pritisnite [ **ī** ] da biste poslali poruku.

#### Slanje e-mail poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **E-mail**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke e-pošte te pritisnite [ **ī** ].

4. Odaberite **Poruke**.
5. Unesite tekst poruke e-pošte te pritisnite [ **ī** ].
6. Odaberite **Privitak**.
7. Dodajte sliku, video, zvuk, glazbene datoteke ili datoteke dokumenta.
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
9. Unesite e-mail adresu.
10. Pritisnite [ **ī** ] da biste poslali e-poštu.

#### Pregled poruka

##### Pregled SMS poruka

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

### Pregled SMS poruka

(nastavak)

#### Iz mape Dolazne poruke:

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS poruku (✉).

### Pregled MMS poruke

#### Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite **<Pogled>**.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

#### Iz mape Dolazne poruke:

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite MMS poruku (✉).

### Pregled e-mail poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **E-mail poruke**.
2. Odaberite **Provjeri e-mail**.
3. Odaberite e-mail poruku ili naslov.
4. Ako ste odabrali zaglavlje pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Preuzmi** da biste pogledali tijelo e-mail poruke.

## Upotreba bežičnog Bluetootha

Vaš telefon opremljen je Bluetooth tehnologijom, koja vam omogućuje bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima, razgovor bez upotrebe ruku te daljinsko upravljanje telefonom.

### Uključivanje Bluetootha

U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.

### Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži novi uređaj**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite **<OK>**. Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu lozinku, uparivanje je dovršeno.

### Slanje podataka

1. Pristupite aplikaciji **Imenik**, **Datoteke** ili **Kalendar**.
2. Odaberite stavku koju želite poslati.
3. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Pošalji preko** → **Bluetooth**.
4. Odaberite uređaj.
5. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja i pritisnite **<OK>**.

### Primanje podataka

Da biste putem Bluetootha primili podatke, funkcija za Bluetooth na telefonu mora biti aktivirana.

Ako je potrebno pritisnite **<Da>** da biste potvrdili primitak.

## Upotreba memorijske kartice

Memorijsku karticu možete koristiti kako biste povećali kapacitet telefona.

### Važni podaci o memorijskoj kartici

- Česta brisanja i upisivanja skraćuju vijek trajanja memorijske kartice.
- Ne vadite memorijsku karticu iz telefona i ne isključujte telefon za vrijeme pristupa ili prijenosa podataka. Na taj način može doći do gubitka podataka i/ili oštećivanja kartice ili telefona.
- Ne izlažite memorijsku karticu jakim udarcima.

### Važni podaci o memorijskoj kartici

(nastavak)

- Ne dotičite izlaze memorijske kartice prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.
- Držite memorijske kartice dalje od male djece ili kućnih ljubimaca.
- Ne izlažite memorijske kartice izbijanju statičkog elektriciteta i/ili električnoj struji.

### Umetanje memorijske kartice

1. Uvucite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu stranom, na kojoj je oznaka, okrenutom prema dolje.
2. Pritisnite karticu dok ne sjedne na mjesto.

### Uklanjanje memorijske kartice

1. Pritisnite memorijsku karticu kako biste je oslobodili iz telefona.
2. Izvucite memorijsku karticu iz utora.

### Korištenje prilagodnika kartice

Pomoću prilagodnika kartice kao i pomoću kartičnog USB čitača/pisača, možete čitati karticu na računalu.

1. Umetnite memorijsku karticu u punjač kartice, pa punjač u kartični čitač/pisač.
2. Uključite utikač USB kartičnog čitača/pisača u USB utičnicu na računalu.
3. Pristupite odgovarajućem memorijskom disku i kopirajte na karticu i s nje.



## Prikaz telefonskog zaslona na TV-u


Zaslon telefona možete prikazati na ekranu na način da spojite telefon i TV pomoću TV izlaznog kabela. Na taj način uživajte s obitelji ili prijateljima gledajući fotografije, video i slušajući muziku s memorije telefona, na većem zaslonu.

### Važni podaci za TV

- Ovisno o određenom modelu TV-a, mjesto i oblik video ulaza te audio izlaza može se razlikovati. Uskladite boje utikača kabela i TV priključka.
- Ovisno o video sistemu, slika će možda podrhtavati ili će u nekim drugim slučajevima biti i manje nego optimalna.
- Ovisno o video kvaliteti, neke se video datoteke neće moći prikazati.
- Bluetooth stereo slušalice i značajku zumiranja ne možete koristiti u načinu rada "TV-izlaz".

### Prijenos zaslona mobitela na TV

1. U uključeni televizor, pomoću TV izlaznog kabela, spojite telefon i TV kao što je prikazano.



2. Prebacite TV na vanjski režim prijema.  
Zaslon je prebačen na vanjski režim prijema i možete prikazivati zaslon telefona na TV ekranu
3. Ako je potrebno, podesite video sistem za TV, u meniju **TV-izlaz**.  
▶ str. 79
4. Pristupite željenoj aplikaciji i otvorite datoteke.

## Unos teksta

*ABC, T9, numerički i simbolni način*

Upotrebom načina ABC, T9, upisom brojeva i simbola, možete unijeti tekst za neke značajke poput slanja poruka, Imenika ili Kalendara.

### Promjena načina upisa teksta

Indikator načina upisa teksta pojavljuje se kada je pokazivač u polju teksta.

- Pritisnite i držite [✱] da biste prebacili između T9 (T9 **Ab**) i ABC (**Abc**) načina.
- Pritisnite [✱] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste prebacili u numerički način (**123**).
- Pritisnite i držite [#] da biste prebacili u simbolni način (**SYM**).

## Upotreba načina ABC

Držite pritisnutom odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	Velika slova	Mala slova
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Pisanje SMS poruke šifriranjem pomoću GSM-abecede)

## Ostali postupci ABC načina

- Da biste isto slovo dvaput unijeli ili da biste unijeli drugo slovo istom tipkom, pričekajte da se pokazivač automatski pomakne udesno ili pritisnite [Desno]. Zatim unesite sljedeće slovo.
- Pritisnite [#] da biste umetnuli prazninu.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [C] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [C] da biste obrisali zaslon.

## Upotreba načina T9

T9 je način koji predviđa unos teksta te je svaku tipku potrebno pritisnuti samo jednom.

### Unos riječi u načinu T9

1. Pritisnite od [2] do [9] da biste započeli s unosom riječi. Za određeno slovo tipku pritisnite jednom.

Na primjer pritisnite [2], [6], [4] da biste u načinu T9 unijeli riječ *Bog*.

T9 predviđa riječ koju upisujete te se ona može promijeniti sa svakom tipkom koju pritisnete.

2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova.
3. Kada se riječ ispravno prikaže idite na 4. korak. U suprotnom pritisnite [0] da biste prikazali izbor ostalih riječi tipki koje ste pritisnuli.  
Na primjer, *Te* i *Ud* koriste [8] i [3].
4. Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak i unijeli sljedeću riječ.

### Ostali postupci T9 načina

- Pritisnite [1] da biste automatski unijeli točke ili apostrofe.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [C] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [C] da biste obrisali zaslon.

### Dodavanje nove riječi u rječnik T9

Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

1. Unesite riječ koju želite dodati.
2. Pritisnite [0] da biste prikazali izbor ostalih riječi koje odgovaraju pritisnutim tipkama. Kada više nema zamjenskih riječi, na dnu reda pojavljuje se **Slovkaj**.

3. Pritisnite <Slovakaj>.
4. Unesite željenu riječ pomoću načina ABC, a zatim pritisnite <Dodaj>.

## Unos brojeva

Brojčani način omogućuje unos brojeva.

Pritisnite tipke sa željenim brojevima.

## Unos simbola

Simbolni način omogućuje unos simbola.

Da biste	Pritisnite
prikazali više simbola	[Gore] ili [Dolje].
odabrali simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
izbrisali simbol	[C].
umetnuli simbol(e)	<OK>.

## Funkcije poziva

*Napredne značajke pozivanja*

### Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [↵].



- Pritisnite [C] da biste obrisali zadnji broj ili pritisnite i držite pritisnutim [C] da biste obrisali čitav zaslom. Pomicanjem pokazivača možete ispraviti znamenku.
- Pritisnite i držite [\*] da biste umetnuli razmak između pauzu.

### Međunarodni poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [0]. Ispisati će se znak "+" za međunarodni pozivni broj.
2. Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada i telefonski broj, a zatim pritisnite [↵].

### Ponovno biranje posljednjih biranih brojeva

1. U načinu mirovanja pritisnite [↵] da biste prikazali popis posljednje biranih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [↵].

## Pozivanje broja spremljenog u Imeniku

Nakon što ste broj spremili u Imenik možete ga birati tako da ga odaberete iz Imenika. ► str. 32

Također možete upotrijebiti značajku popisa za brzo biranje da biste brojeve koje najčešće zovete dodijelili određenim broječanim tipkama. ► str. 35

Broj sa SIM kartice možete brzo pozivati odabirom memorijskog mjesta koje mu je dodijeljeno prilikom spremanja.

1. U načinu mirovanja unesite broj mjesta željenog telefonskog broja i pritisnite [#].
2. Pregledajte ostale brojeve, ako je potrebno.
3. Pritisnite <Nazovi> ili [↶] da biste pozvali željeni broj.

## Završavanje poziva

Zatvorite telefon ili pritisnite [⏏].

## Odgovaranje na poziv

Prilikom primanja dolaznog poziva, telefon zvoni i prikazuje sliku dolaznog poziva.

Pritisnite [↶] ili <Prihvati> da biste odgovorili na poziv.

### Savjeti za odgovaranje na poziv

- Ako je aktivna značajka **Odgovor bilo kojom tipkom**, možete pritisnuti bilo koju tipku, osim tipke [⏏] i <Odbaci>. ► str. 78
- Pritisnite <Odbaci> ili [⏏] da biste poziv odbili.
- Pritisnite i držite pritisnutu tipku [Glasnoća] da biste odbili poziv ili isključili zvono, ovisno o postavci **Tipka za glasnoću**. ► str. 77

## Pregled propuštenih poziva

Ako ste propustili pozive, na zaslonu se prikazuje koliko ste poziva propustili.

1. Pritisnite <Pogled>.
2. Ako je potrebno pogledajte propuštene pozive.
3. Pritisnite [↶] da biste birali željeni broj.

## Upotreba slušalica

Koristite slušalice da biste upućivali ili prihvaćali pozive, a da pri tom ne držite telefon.

Slušalice uključite u utičnicu na lijevoj strani telefona.

Gumb na slušalicama radi na sljedeći način:

Da biste	Pritisnite
ponovo birali posljednji broj	gumb, a zatim ga ponovo pritisnite i držite.
odgovorili na poziv	gumb i držite ga.
završili poziv	gumb i držite ga.

## Mogućnosti tijekom poziva

Tijekom poziva možete pristupiti mnogim funkcijama.

### Prilagodba glasnoće tijekom poziva

Koristite opciju [Glasnoća] da biste namjestili glasnoću u slušalici tijekom poziva.

Pritisnite [Glasnoća gore] da biste povećali glasnoću, a [Glasnoća dolje] da biste smanjili glasnoću.

## Stavljanje poziva na čekanje/preuzimanje poziva

Pritisnite <Čekanje> ili <Preuzmi> da biste stavili poziv na čekanje ili ga preuzeli.

## Upućivanje drugog poziva

Ako vaša mreža to dopušta možete uputiti još jedan poziv.

1. Pritisnite <Čekanje> da biste poziv stavili na čekanje.
2. Nazovite drugi telefonski broj na uobičajeni način.
3. Pritisnite <Zamijeni> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
4. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Prekid poziva na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv pritisnite [📞].

## Odgovaranje na drugi poziv

Dolazni poziv možete prihvatiti i ako je već imate poziv u tijeku, ukoliko vaša mreža podržava tu funkciju te ukoliko ste aktivirali značajku poziva na čekanju. ► str. 82

1. Pritisnite [↶] da biste odgovorili na poziv. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.

2. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.

### Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

Koristite stereo zvučnike na prednjoj strani telefona, kako biste pričali i slušali telefonom, na neposrednoj udaljenosti.

Pritisnite [**z**] da biste pokrenuli funkciju zvučnika. Ponovo pritisnite tipku da biste vratili postavku na slušalicu.

### Upotreba opcija tijekom poziva

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima tijekom poziva:

- **Uklj. jasnoća glasa/Isklj. jasnoća glasa:** uklanja vanjsku buku i povećava kvalitetu poziva, tako da vas osoba s kojom razgovarate može jasno čuti, čak i ako ste na vrlo bučnom mjestu.
- **Bez zvulka/Uklj. zvuk:** isključite mikrofonski na telefonu kako vas sugovornik na telefonu ne može čuti ili ga ponovo uključite.
- **Isklj. ton tipkovnice/Uklj. ton tipkovnice:** uključivanje ili isključivanje tonova tipki.



Da biste komunicirali s telefonskom sekretaricom ili računalnim telefonskim sustavima, **Uklj. ton tipkovnice** mora biti odabrano.

- **Imenik:** pristup popisu kontakata.
- **Pošalji DTMF:** pošaljite DTMF (Dual tone multi-frequency) tonove kao grupu. DTMF tonovi koriste se na telefonima za tonsko biranje i zvuče kada pritisnete brojčanu tipku. Ta je opcija korisna ako u automatizirani sustav, kakav je, primjerice, telefonsko bankarstvo, upisujete šifru ili broj bankovnog računa.
- **Poruke:** čitajte dolaznu poruku ili šaljite novu poruku.  
▶ str. 48
- **Konferencijski:** uspostavite konferencijski razgovor na načina da pridružite pozivatelja u razgovor koji trenutno vodite. U konferencijski poziv možete uključiti do pet ljudi.
- **Izdvoji:** povedite privatni razgovor s jednim od sudionika konferencijskog razgovora. Ostali sudionici mogu međusobno razgovarati. Nakon privatnog razgovora, odaberite **Konferencijski** da biste se vratili sve sudionike na konferencijski poziv.

- **Prijenos:** prenesite trenutno aktivni poziv na pozivatelja na čekanju. Dva pozivatelja mogu međusobno razgovarati, ali vas se iz poziva isključuje.
- **Prekini:** isključite jednog sudionika iz konferencijskog poziva.
- **Prekid poziva na čekanju:** isključite poziv koji je trenutno na čekanju.
- **SIM usluge:** pristupite posebnim uslugama, kao što su novosti, prognoze vremena, zabava te lokalne usluge koje pruža SIM kartica. Ova mogućnost dostupna je kada koristite SIM karticu koja podržava SIM AT menije.
- **Prebaci na slušalicu/Prebaci na telefon:** prebacite na Bluetooth slušalicu ili na pribor za korištenje u vozilu ili vratite na telefon.

## **Funkcije menija**

*Ispisane su sve mogućnosti menija*

### **Popis poziva** (Meni 1)

Koristite ovaj meni da biste vidjeli birane, primljene ili propuštene pozive te duljinu poziva. Možete provjeriti i troškove poziva ako SIM kartica podržava tu funkciju.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Popis poziva**.

### **Zadnji pozivi** (Meni 1.1)

Ovaj meni prikazuje nedavno birane, primljene ili propuštene pozive.

#### **Pristup pozivima**

1. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se premjestili na drugu vrstu poziva.
2. Pritisnite [Gore] ili [Dolje] za pomicanje kroz pozive.
3. Pritisnite [↖] da biste birali broj ili [↗] da biste vidjeli pojedinosti poziva.



## Mogućnosti poziva

Prilikom pregledavanja pojedinosti o pozivu pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Spremi kontakt:** sprema broj u Imenik.
- **Pošalji poruku:** slanje SMS ili MMS poruke.
- **Obriši:** briše odabrani zapis poziva ili sve zapise.

## Propušteni pozivi (Meni 1.2)

Ovaj meni prikazuje posljednje primljene pozive na koje niste odgovorili.

## Odlazni pozivi (Meni 1.3)

Ovaj meni prikazuje posljednje odlazne pozive.

## Dolazni pozivi (Meni 1.4)

Ovaj meni prikazuje posljednje dolazne pozive.

## Obriši sve (Meni 1.5)

Koristite ovaj meni da biste obrisali sve stavke pojedine vrste poziva.

1. Pritisnite [ **i** ] da biste označili vrste poziva koje treba obrisati.
2. Pritisnite <Obriši>.
3. Pritisnite <Da> da biste potvrdili brisanje.

## Vrijeme poziva (Meni 1.6)

Ovaj meni prikazuje vrijeme trajanja biranih i primljenih poziva. Stvarno vrijeme koje će vam naplatiti davatelj usluga može se razlikovati.

- **Zadnjeg poziva:** prikazuje trajanje posljednjeg razgovora.
- **Ukupno odlaznih:** provjerite ukupno trajanje svih odlaznih poziva.
- **Ukupno dolaznih:** provjerite ukupno trajanje svih primljenih poziva.
- **Poništi brojač:** poništite brojače trajanja razgovora. Trebate unijeti šifru telefona.



Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Tu šifru možete promijeniti. ► str. 85

### Troškovi poziva (Meni 1.7)

---

Ova značajka mobilnog operatera prikazuje trošak poziva. Ovaj je meni dostupan samo ako vaša SIM kartica podržava tu značajku. Ta značajka ne koristi se za naplatu poziva.

- **Zadnjeg razgovora:** prikazuje trošak posljednjeg razgovora.
- **Ukupan trošak:** prikazuje trošak svih poziva. Prijeđe li ukupan trošak dopušteni iznos zadan u mogućnosti **Maksimalni trošak**, da biste mogli uputiti sljedeći poziv, morate poništiti brojač.
- **Maksimalni trošak:** provjerite maksimalni dopušteni iznos troška postavljen u mogućnosti **Maksimalni trošak**.
- **Poništi vrijednost:** poništavanje vrijednosti troška.
- **Maksimalni trošak:** postavite maksimalni dopušteni troška poziva.
- **Cijena/Jedinica:** postavite cijenu po jedinici koja se primjenjuje kada se izračunava trošak razgovora.

### Imenik (Meni 2)

Telefonske brojeve možete pohraniti na SIM karticu ili u memoriju telefona. SIM kartica i memorija telefona fizički su odvojeni, ali se koriste kao jedna cjelina koja se naziva Imenik.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Imenik**.

### Imenik (Meni 2.1)

---

Koristite ovaj meni za pretraživanje brojeva u Imeniku.

#### Pronalaženje unosa

1. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
2. Odaberite željeno ime s popisa.
3. Pronađite broj i pritisnite [↵] da biste birali broj ili pritisnite [i] da biste uredili informacije o kontaktima.

#### Upotreba mogućnosti Imenika

Prilikom pregledavanja pojedinosti o kontaktu pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje informacija o kontaktima.

- **Pošalji poruku:** slanje SMS ili MMS poruke na odabrani broj ili slanje MMS-a ili e-mail poruke na odabranu e-mail adresu.
- **Kopiraj:** kopiranje brojeva u memoriju telefona, na SIM karticu ili na FDN popis.
- **Kopiraj na telefon:** kopiranje e-mail adrese s imenom u novi kontakt.
- **Pošalji preko:** slanje kontakta putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Obriši:** briše odabrani unos.
- **Bluetooth ispis:** ispis podataka o kontaktu putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.

### FDN popis (Meni 2.2)

Ako vaša SIM kartica podržava ovu značajku, pomoću ovog menija sastavite popis kontakata koji će se koristiti u FDN (brojevi za fiksno biranje) načinu, pri čemu su dopušteni samo odlazni pozivi na navedene telefonske brojeve. FDN način možete aktivirati na meniju **FDN**. ► str. 86

### Dodavanje kontakta

1. Na FDN popisu pritisnite <**Opcije**>, pa odaberite **Dodaj**.
2. Unesite PIN2, a zatim pritisnite <**OK**>.
3. Unesite informacije o kontaktu:
  - **Ime:** dodijelite ime.
  - **Telefonski broj:** dodajte broj.
  - **Lokacija:** dodijelite mjesto spremanja.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

### Mogućnosti za kontakte

Kontaktima možete pristupiti ako pritisnete <**Opcije**> u meniju Imenik.

### Dodaj kontakt (Meni 2.3)

Koristite ovaj meni za dodavanje novog kontakta u Imenik.

### Pohranjivanje broja u memoriju telefona

1. Odaberite **Telefon**.
2. Promijenite postavke ili unesite informacije o kontaktu:
  - **Ime/Prezime:** dodijelite ime.
  - **Mobitel/Doma/Ured/Faks/Ostalo:** dodajte broj u bilo koju kategoriju.

- **E-mail:** dodjela e-mail adrese.
- **Slika pozivatelja:** dodjeljivanje slike ID-a pozivatelja koja će vas upozoriti na poziv od određene osobe.
- **Ton zvona:** dodjeljivanje tona zvona koje će vas upozoriti na poziv određene osobe.

☒ Postavke određene u menijima **Slika pozivatelja** i **Ton zvona** imaju prednost pred ostalim postavkama.

- **Grupe:** dodijelite broj grupi pozivatelja.
  - **Zapisi:** dodajte zapis o pojedinoj osobi.
3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

### Pohrana telefonskog broja na SIM karticu

1. Odaberite **SIM**.
2. Unesite informacije o kontaktu:
- **Ime:** dodijelite ime.
  - **Telefonski broj:** dodajte broj.
  - **Lokacija:** dodijelite mjesto spremanja.

☒ Kako biste dodijelili sliku, ton zvona ili grupu za ID pozivatelja, kontakt mora biti spremljen u memoriji telefona.

3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili kontakt.

## Grupe (Meni 2.4)

Pomoću ovog menija organizirajte kontakte u grupe pozivatelja.

### Dodavanje članova u grupu pozivatelja

1. Odaberite grupu.
2. Pritisnite <**Dodaj**>.
3. Pritisnite [ **z** ] da biste provjerili kontakte.
4. Pritisnite <**Dodaj**>.

### Upravljanje skupinama pozivatelja

Prilikom pregledavanja popisa grupe pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled:** prikaz članova odabrane grupe.
- **Dodaj:** dodavanje nove grupe.
- **Uredi:** promjena svojstava odabrane grupe.
- **Pošalji poruku:** slanje SMS, MMS ili e-maila članovima koje odaberete.
- **Obriši:** brisanje odabrane skupine. Članovi grupe, dakako, neće biti izbrisani iz Imenika.

## Brzo biranje (Meni 2.5)

Koristite ovaj meni da biste dodijelili brojeve za brzo biranje (2 do 9) za osam najčešće biranih brojeva.

### Dodjeljivanje unosa brzog biranja

1. Odaberite tipku od **2** do **9**. Tipka **1** rezervirana je za poslužitelja glasovne pošte.
2. Odaberite kontakt s kontakt liste.
3. Odaberite broj, ako postoji više od jednog broja.

### Upravljanje unosima brzog biranja

Na zaslonu za brzo biranje pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj:** dodijelite broj nedodijeljenoj tipki. Kontakt možete odabrati u meniju Imenik ili s FDN popisa.
- **Pogled:** pregledajte ime i broj dodijeljen nekoj tipki.
- **Promjena:** postavite drugi broj za tipku.
- **Prekini:** odbacivanje postavke brzog biranja za neku tipku.

### Biranje unosa brzog biranja

U načinu mirovanja držite pritisnutom odgovarajuću tipku.

## Moja posjetnica (Meni 2.6)

Koristite ovaj meni da biste stvorili posjetnicu i poslali je drugima.

### Spremanje posjetnice

Postupak za sastavljanje posjetnice jednak je onom za spremanje broja u memoriju telefona. ► str. 33

### Mogućnosti posjetnice

Nakon spremanja posjetnice pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje posjetnice.
- **Pošalji preko:** slanje posjetnice putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Razmjeni posjetnice:** razmjenite posjetnicu s posjetnicom druge osobe putem Bluetootha.
- **Prekini:** brisanje posjetnice.
- **Bluetooth ispis:** ispis podataka o kontaktu putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.

### Vlastiti broj (Meni 2.7)

---

Koristite ovu značajku da biste označili vaše telefonske brojeve ili da biste dodijelili ime uz svaki broj. Promjene koje ovdje napravite ne utječu na stvarne brojeve pretplatnika na SIM kartici.

### Uređivanje (Meni 2.8)

---

Koristite ovaj meni za upravljanje Imenikom.

- **Memorija:** odabir lokacije postavljene memorije za spremanje kontakata. Ako odaberete **Pitaj uvijek**, prilikom spremanja broja telefon će zatražiti da odaberete memorijsku lokaciju.
- **Kopiraj sve u:** kopirajte sve kontakte pohranjene na SIM kartici u memoriju telefona ili obrnuto.
- **Sortiranje:** razvrstava kontakte prema imenu ili prezimenu.
- **Obriši sve:** brisanje svih kontakata iz memorije telefona, SIM kartice ili s FDN popisa.
- **Status memorije:** prikazivanje broja kontakata koje ste pohranili u imeniku.

### Mrežni imenik (Meni 2.9)

---

Pomoću ovog menija možete pregledati popis brojeva usluga (Service Dialling Numbers) SDN, koje je dodijelio vaš davatelj usluga, a čine ih brojevi hitnih službi i telefonskih imenika. Ovaj meni dostupan je samo ako SIM kartica podržava SDN.

1. Pomaknite se na željeni broj.
2. Pritisnite <**Nazovi**> ili [↵].

### Aplikacije (Meni 3)

Pomoću ovog menija igrajte Java aplikacije, reproducirajte glazbene datoteke ili uređujte fotografije. Možete koristiti i prikladne funkcije kao što su diktafon, budilica, kalkulator, pretvornik, odbrojavanje i štoperica.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Aplikacije**.

## MP3 player (Meni 3.1)

Koristite ovaj meni da biste uživali u glazbi. Prvo, morate spremi glazbene datoteke u memoriju telefona ili na memorijsku karticu. Da biste postigli visoku kvalitetu glazbe, koristite stereo slušalice za Bluetooth.

☒ Uobičajene slušalice nisu kompatibilne s music playerom.

### Skidanje ili primanje glazbenih datoteka

Sljedeće metode koristite da biste glazbene datoteke spremili u telefon:

- Skidanje s bežičnog weba ► str. 45
- Preuzimanje s računala upotrebom programa Samsung PC Studio ► Korisnički vodič Samsung PC Studio
- Primanje putem Bluetootha ► str. 85
- Kopiranje na memorijsku karticu, pa umetanje karticu u telefon ► str. 21

### Sastavljanje popisa pjesama

Dodajte glazbene datoteke u popis pjesama da biste ih mogli reproducirati.

1. Na MP3 zaslonu pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj muziku iz** → **Telefon** ili **Memorijska kartica**.
2. Pritisnite [ **i** ] da biste odabrali datoteke koje želite i pritisnite <**Dodaj**>.

### Reproduciranje glazbenih datoteka

1. Na zaslonu MP3 playera pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Reproduciraj preko**.
2. Odaberite **Telefon** da biste koristili zvučnike telefona.  
Odaberite **A/V slušalice** da biste koristili stereo Bluetooth slušalice, pa tražite spajanje za slušalicu.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
<b>i</b>	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Gore	Pristup trenutnom popisu albuma.
Lijevo	Povratak na prethodnu datoteku. U datoteci se pomiče unatrag ako se tipka drži pritisnutom.
Desno	Skače na sljedeću datoteku. U datoteci skače prema naprijed kada se tipka drži pritisnutom.

Tipka	Funkcija
Glasnoća	Podešavanje glasnoće.
1	Promjena načina equalisera.
2	Promjena animacije reprodukcije.
3	Promjena načina ponavljanja.
4	Uključuje ili isključuje 3D zvuk.
5	Promjena slike izgleda.
6	Postavlja music player da glazbu reproducira nasumičnim redoslijedom.
7	Ponavlja izabrani dio. Pritiskom ove tipke počinje traženje početne točke. Da biste pronašli krajnju točku, ponovo pritisnite ovu tipku. Kako bi prestalo ponavljanje pritisnite ovu tipku.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.

### Upotreba mogućnosti reprodukcije glazbe

Prilikom reproduciranja glazbene datoteke pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reprodukcija/Pauza:** započinje ili pauzira reprodukciju.
- **Prebaci na A/V slušalice/Prebaci na telefon:** prebacivanje izlaza zvuka na Bluetooth slušalicu ili na zvučnik telefona.

- **Otvori:** pristup trenutnom popisu pjesama ili popisu albuma.
- **Ukloni s playliste:** uklanja odabranu datoteku s popisa pjesama.
- **Postavke:** promjena zadane postavke za glazbene datoteke koje se reproduciraju.

**Ponavljjanje:** odabir načina ponavljanja.

**Nasumično:** postavlja music player da glazbu reproducira nasumičnim redoslijedom.

**Equalizer:** promjena postavke equalisera.

**3D zvuk:** uključuje ili isključuje 3D zvuk.

**Prikaz:** promjena animacije reprodukcije.

**Sučelje:** odabire izgled.

**Glasnoća:** odabir razine glasnoće.

- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.



- **Prečice:** pogledajte koje funkcije tipki možete koristiti tijekom reprodukcije.

## Pristupanje popisu pjesama

Na zaslonu music playera pritisnite [Gore].

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj preko:** odabire način izlaza zvuka, **Telefon** ili **A/V slušalice**. Ako odaberete **A/V slušalice**, možete koristiti Bluetooth stereo slušalice, a zatim potražiti slušalice i povezati se s njima.

☒ Bluetooth vezu možete probati sa slušalicama. Da biste to učinili, mobilni telefon mora biti u načinu mirovanja.

- **Dodaj muziku iz:** dodaje datoteke na popis pjesama.
- **Idi na Playliste:** pristup popisu albuma.
- **Premjesti u:** premješta datoteku u drugi album.
- **Kopiraj na:** kopira datoteku u drugi album.
- **Poredak:** premješta odabranu datoteku na željeno mjesto na popisu za izvođenje.
- **Prekini:** uklanjanje odabrane datoteke ili svih datoteka s popisa za izvođenje.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

## Diktafon (Meni 3.2)

Ovaj meni koristite da biste snimili glasovne zapise. Glasovni zapis može trajati najviše jedan sat.

### Snimanje glasovnog zapisa

1. Pritisnite [ **i** ] da biste započeli snimanje.
2. Govorite u mikrofonski. Pritisnite [ **i** ] da biste pauzirali ili nastavili snimati.
3. Nakon što ste završili pritisnite <**Spremi**> ili [Dolje]. Glasovni zapis automatski se sprema.
4. Pritisnite [ **i** ] da biste preslušali glasovni zapis ili [Gore] da biste snimili dodatni glasovni zapis.

### Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu za snimanje glasa pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Glas. zapisi**.
2. Odaberite glasovni zapis. Bilješka se reproducira.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
<b>i</b>	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.

Tipka	Funkcija
Lijevo	Vraća se unutar datoteke.
Desno	Ide naprijed unutar datoteke.
Glasnoća	Podешavanje glasnoće.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.

### Upotreba mogućnosti diktafona

Na zaslonu diktafona pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Snimanje:** snimanje nove glasovnog zapisa.
- **Glas. zapisi:** pristup popisu glasovnih zapisa.
- **Postavke:** prilagodba zadanih postavki za snimanje glasovnog zapisa.  
**Trajanje snimanja:** odabir vremena trajanja snimanja.
  - **1 sat:** snimate glasovni zapis u trajanju do jednog sata.
  - **MMS veličina:** snimate glasovni zapis koji ćete dodati MMS poruci.

**Glasnoća:** odabir razine glasnoće.

**Postavljeno ime:** promjena zadanih naziva datoteke.

**Prikaz:** odabire sliku equalizera.

### Uređivanje slika (Meni 3.3)

Pomoću ovog menija uređujete slike korištenjem izbora alata za uređivanje.

#### Primjena efekta

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
2. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
3. Pritisnite <**Učitaj**> ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Učitaj**.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Efekti** → mogućnosti efekta.
5. Pritisnite <**Uredu**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremanje**.
7. Pritisnite <**Da**>.
8. Unesite naziv nove datoteke i pritisnite [ **✓** ].

#### Fino-podešavanje

1. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
2. Pritisnite <**Učitaj**> ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Učitaj**.

3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prilagođavanje** → mogućnost.
  - **Osvjetljenje**: prilagođavanje osvjetljenja slike.
  - **Kontrast**: prilagođavanje kontrasta slike.
  - **Boja**: prilagođavanje ravnoteže slike.
4. Prilagođava osvjetljenje, kontrast ili izjednačava boju.
5. Pritisnite <**Uredu**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremanje**.
7. Pritisnite <**Da**>.
8. Unesite naziv nove datoteke i pritisnite [ **ī** ].

### Promjena orijentacije

1. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
2. Pritisnite <**Učitaj**> ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Učitaj**.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Promjene** → mogućnost.
  - **Rotiranje**: rotiranje fotografije za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru.
  - **Okretanje**: okretanje fotografije.
4. Pritisnite <**Uredu**>.

5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremanje**.
6. Pritisnite <**Da**>.
7. Unesite naziv nove datoteke i pritisnite [ **ī** ].

### Dodavanje vizualnih svojstava

Možete ukasiti fotografije dodavanjem okvira, crteža ili potpisa.

1. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
2. Pritisnite <**Učitaj**> ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Učitaj**.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Umetni** → vrsta funkcije.
  - **Okviri**: dodavanje ukrasnog okvira.
  - **Smajlići**: dodavanje smajlića.
  - **Crtež**: dodaje sliku.
4. Odabir stavke.
5. Prilagodite položaj umetnute stavke i pritisnite <**Uredu**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremanje**.
7. Pritisnite <**Da**>.
8. Unesite naziv nove datoteke i pritisnite [ **ī** ].

### Java svijet (Meni 3.4)

---

Pomoću ovog menija pristupate integriranim Java igrama i skinutim Java aplikacijama.

#### Igranje igre

Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu. Zavisno o vrsti igre postupak se možda razlikuje.

#### Mogućnosti Java aplikacija

Na popisu aplikacija pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pokreni:** pokretanje odabranog programa.
- **Obriši:** brisanje odabrane aplikacije.
- **Detalji:** pristup svojstvima aplikacije.
- **Dozvola:** odabir postavki dozvole naplate dodatnih troškova usluga, kao što je pristup mreži i SMS.
- **Nadogradnja:** nadograđuje aplikaciju zadnjom verzijom, osim ugrađenih igara.
- **Slanje informacija SMS-om:** slanje URL-a koji sadrži aplikaciju putem SMS-a, osim ugrađenih igara.
- **Status memorije:** pristup informacijama o memoriji aplikacije.

- **Postavke mreže:** prilagodba profila povezivanja koji će se koristiti za aplikacije koje zahtijevaju pristup mreži. Dostupne su sljedeće opcije:

**APN:** unesite naziv točke pristupa mrežnog gatewaya.

**Korisničko ime:** unesite korisničko ime.

**Šifra:** unos šifre.

**Proxy:** odaberite da li da telefon upotrebljava proxy poslužitelj za pokretanje web-pretraživača.

**Proxy postavke:** prilagodite sljedeće proxy postavke:

*Ako je proxy postavljen na **Uključiti**:*

- **IP adresa:** unos adrese gatewaya.

- **Port:** unesite broj porta.

*Ako je proxy postavljen na **Isključiti**:*

- **DNS1:** unesite primarnu adresu.




- **DNS2:** unesite sekundarnu adresu.

### Svjetsko vrijeme (Meni 3.5)


---

Pomoću ovog menija saznajte koje je vrijeme u nekom drugom dijelu svijeta.

## Pregledavanje svjetskog vremena

1. Na svjetskoj karti pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali grad koji želite na gornjem retku (  ). Kako se pomiče vremenska linija prikazuje se datum i vrijeme određene zone.
2. Da biste postavili drugu zonu pritisnite [Dolje] da biste se pomakli na niži redak (  ).
3. Pritisnite [Gore] ili [Dolje] da biste pronašli željeni grad.
4. Pritisnite [  ] da biste spremili vremensku zonu.

## Primjena zimskog i ljetnog računanja vremena

1. Na mapi svijeta pritisnite <Opcije> i odaberite **Ljetno / zimsko**.
2. Pritisnite [  ] da biste označili željene vremenske zone.
3. Pritisnite <Spremi>.



## Alarm (Meni 3.6)

Pomoću ovog menija podesite alarme. Vrsta zvona za uobičajeni alarm odgovara postavljenoj vrsti zvona za pozive. Postavka zvuka ne utječe na budilicu.

## Postavljanje alarma

1. Odaberite vrstu alarma.
2. Odaberite mogućnost alarma.
  - **Alarm:** aktiviranje alarma.
  - **Vrijeme alarma:** unesite vrijeme kada se alarm treba oglasiti.
  - **AM/PM:** podesite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku.
  - **Dan alarma:** provjerava dane alarma.
  - **Ton alarma:** odabir zvuka alarma.
3. Pritisnite <Spremi>.

## Zaustavljanje alarma

- Da biste odabrali alarm pritisnite bilo koju tipku.
- Da biste odabrali budilicu pritisnite <OK> ili [  ]. Pritisnite bilo koju tipku osim <OK> i [  ], da bi se ponovo oglasio nakon 5 minuta. To možete napraviti najviše pet puta.

## Isključivanje alarma

1. Odaberite alarm koji želite isključiti.
2. Odaberite **Isključeno** u retku **Alarm**.

### Postavljanje alarma da zvoni i kad je telefon isključen

Na zaslonu Alarm odaberite **Automatsko uključivanje** → **Uključeno**.

Ako je telefon isključen u vrijeme za oglašavanje alarma, telefon se uključuje i alarm se oglašava.

### Kalkulator (Meni 3.7)

---

Koristite ovaj meni da biste izveli osnovne aritmetičke funkcije kao što je zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

1. Unesite prvi broj.
  - Pritisnite **<.()>** da biste umetnuli decimalni zarez ili zgradu.
  - Pritisnite **[\*]** or **[#]** da biste pomaknuli pokazivač.
2. Željenu matematičku operaciju odaberite pritiskom tipki za kretanje.
3. Unesite drugi broj.
4. Pritisnite **[=]** da biste pregledali rezultat.
5. Prema potrebi ponovite postupak od koraka 2, da biste nastavili s računanjem.

### Preračunavanje (Meni 3.8)

---

Koristite ovaj meni za uobičajeno preračunavanje, kao što je preračunavanje valute i temperature.

#### Izvođenje preračunavanja

1. Odaberite željenu vrstu preračunavanja.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali izvornu jedinicu i pritisnite [Dolje].
3. Unesite vrijednost preračunavanja, a zatim pritisnite [Dolje].
  - Pritisnite **[\*]** da biste umetnuli decimalni zarez.
  - Pritisnite **[#]** da biste temperaturu promijenili na vrijednost iznad nule (+) ili ispod nule (-).
4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali jedinicu na koju želite preračunati.  
Prikazat će se ekvivalent unesenog iznosa.

#### Uporaba mogućnosti preračunavanja

Pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Obriši**: brisanje trenutnih vrijednosti.
- **Obrnuto**: obrtanje pretvorbe.
- **Promjena tečaja**: uređivanje valutnih tečajeva.

## Odbrojavanje *(Meni 3.9)*

---

U ovom meniju možete odrediti vremensko razdoblje odbrojavanja telefona. Telefon će vas obavijestiti alarmom kada navedeno vremensko razdoblje istekne.

### Pokretanje odbrojavanja

1. Pritisnite **<Postavi>**.
2. Unesite vremensko razdoblje od kojeg želite odbrojavati i pritisnite **<OK>**.
3. Pritisnite [ **1** ] da biste započeli s odbrojavanjem.

### Zaustavljanje odbrojavanja

- Pritisnite bilo koju tipku da biste zaustavili odbrojavanje kad zazvoni.
- Pritisnite [ **1** ] na zaslonu Odbrojavanje da biste ga zaustavili prije nego što se oglasi.

## Štoperica *(Meni 3.10)*

---

Koristite ovaj meni da biste izmjerili proteklo vrijeme. Maksimalno vrijeme iznosi 10 sati.

1. Pritisnite [ **1** ] da biste pokrenuli štopericu.

2. Pritisnite [ **1** ] da biste provjerili interval. To možete ponoviti za najviše četiri intervala.
3. Da biste poništili štopericu pritisnite **<Poništi>**.

## SIM-AT *(Meni 3.11)*

---

Ovaj je meni dostupan samo ako koristite SIM-AT karticu koja podržava SIM aplikacijski alatni pribor (Application Tool kit) te pruža dodatne usluge, kao što su novosti, vremenska prognoza, sport, zabava i usluge o položaju. Dostupne usluge ovise o ponudi vašeg davatelja usluga. Za pojedinosti pročitajte upute SIM kartice ili se obratite svome davatelju usluga.

## Pretraživač *(Meni 4)*

Wireless Application Protocol (WAP) na telefonu omogućuje pristup bežičnom webu. Pomoću web pretraživača možete pristupiti najnovijim informacijama i velikoj količini medijskog sadržaja kao što su pozadine, tonovi zvona i glazbene datoteke.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Pretraživač**.

### Početna stranica (Meni 4.1)


---

Koristite ovaj meni da biste svoj telefon povezali s mrežom i učitali početnu stranicu davatelja usluge bežičnog weba. Također možete pritisnuti [ **i** ] u načinu mirovanja.

#### Kretanje po web pretraživaču

Da biste	Pritisnite
se kretali po stavkama pretraživača	[Gore] ili [Dolje].
odabrali stavku pretraživača	<✓> ili [ <b>i</b> ].
se vratili na prethodnu stranicu	<Back> ili [C].
vratili se na početnu stranicu	i držite [C].

#### Mogućnosti menija preglednika

1. Odaberite  ili pritisnite [ \* ].
2. Odaberite neku od sljedećih mogućnosti pretraživača:
  - **Back**: vraćanje na prethodnu stranicu.
  - **Home**: vraćanje na početnu stranicu.
  - **Exit**: zatvaranje web pretraživača.
  - **Reload**: ponovno učitavanje trenutne stranice.


- **Show URL**: prikazivanje URL adrese trenutne web stranice.
- **About...**: informacije o verziji i autorskim pravima verzije pretraživača.

#### Korištenje mogućnosti web stranice

S bilo koje web stranice pritisnite [#] da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Idi na URL**: ručni unos URL adrese.
- **Favoriti**: prijelaz u meni **Favoriti**.
- **Poruke**: provjera poruka spremljenih u mapi **Moje poruke**. Isto tako možete napisati i poslati novu SMS poruku.
- **Datoteke**: prijelaz u meni **Datoteke**.

#### Izlaz iz pretraživača

Pritisnite [] da biste izašli iz pretraživača.

### Favoriti (Meni 4.2)

---

Pomoću ovog menija spremite URL adrese da biste brzo pristupili web mjestu.



## Dodavanje favorita

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite naziv favorita te pritisnite tipku [Dolje].
3. Unesite URL adresu.
4. Pritisnite [ **i** ] da biste spremili favorit.

## Pristup stranici favorit

Odabirom stavke favorita pokreće se web pretraživač te se pristupa pridruženoj web stranici.

## Korištenje mogućnosti favorita

Nakon spremanja stavke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Idi:** pristup web-stranici favorita.
- **Uredi:** uredite adresu i naziv favorita.
- **Obriši:** brisanje odabranog favorita ili svih favorita.

## Idi na URL (Meni 4.3)

Pomoću ovog menija ručno unesite URL adresu web stranice i pristupite joj.

## Obriši cache (Meni 4.4)

Pomoću ovog menija ispraznite cache, privremenu memoriju koja sprema web stranice kojima ste nedavno pristupali.

## Postavke profila (Meni 4.5)

Pomoću ovog menija postavite poslužitelje za web pretraživač. Pojediniosti o ovoj mogućnosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Za svaki su poslužitelj dostupne sljedeće mogućnosti:

- **Ime profila:** dodijelite naziv profilu poslužitelja.
- **Početna stranica:** unos adrese početne stranice.
- **Prijenos:** odaberite način prijenosa za pristup pojedinoj vrsti mrežnih adresa:
- **Proxy:** odaberite da li da telefon upotrebljava proxy poslužitelj za pokretanje web pretraživača.
- **GPRS postavke:** prilagodite mrežne postavke za GPRS:

*Ako je proxy postavljen na **Uključiti**:*

**Proxy IP:** unos adrese web gatewaya.

**Proxy port:** unesite broj porta.

**APN:** unesite naziv točke pristupa GPRS mrežnog gatewaya.

**Korisničko ime:** unesite korisničko ime.

**Šifra:** unos šifre.

*Ako je proxy postavljen na **Isključiti**:*

**DNS1:** unesite primarnu adresu.

**DNS2:** unesite sekundarnu adresu.

**APN:** unesite naziv točke pristupa GPRS mrežnog gatewaya.

**Korisničko ime:** unesite korisničko ime.

**Šifra:** unesite šifru.

- **GSM postavke:** prilagodite sljedeće mrežne postavke za GSM:

*Ako je proxy postavljen na **Uključiti**:*

**Proxy IP:** unos adrese web gatewaya.

**Proxy port:** unesite broj porta.

**Tel. broj:** upišite PPP telefonski broj poslužitelja.

**Korisničko ime:** unesite korisničko ime.

**Šifra:** unos šifre.

**Vrsta data poziva:** odaberite vrstu data poziva.

*Ako je proxy postavljen na **Isključiti**:*

**DNS1:** unesite primarnu adresu.

**DNS2:** unesite sekundarnu adresu.

**Tel. broj:** upišite PPP telefonski broj poslužitelja.

**Korisničko ime:** unesite korisničko ime.

**Šifra:** unos šifre.

**Vrsta data poziva:** odaberite vrstu data poziva.

### Aktualni profil (Meni 4.6)

---

Pomoću ovog menija aktivirajte jedan od postavljenih proxy poslužitelja.

### Poruke (Meni 5)

Koristite meni **Poruke** da biste poslali i primili SMS, MMS i e-poštu. Također možete koristiti značajke push-poruka, glasovne pošte i info usluge mreže.

Da biste pristupili ovom meniju u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke**.

## Nova poruka (Meni 5.1)

Pomoću ovog menija pišite i šaljite SMS poruke, MMS poruke te e-poštu.

### SMS (Meni 5.1.1)

SMS (Short Message Service) omogućuje vam slanje ili primanje tekstualnih poruka, uključujući slike, zvučne isječke i animirane slike.

1. Unesite svoju poruku.



Maksimalan dopušteni broj znakova u SMS-u ovisi o davatelju usluge. Ako vaša poruka premaši maksimalni broj znakova, telefon će poruku razdijeliti.

2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
  - **Umetni:** dodaje obrazac, unos iz Imenika ili favorite.
  - **Dodaj sliku/Dodaj animaciju/Dodaj melodiju:** prilaže jednostavnu sliku, animiranu sliku ili melodiju.
  - **Dodaj:** dodaje posjetnice ili podatke kalendara kao priloge oblikovanih podataka.
  - **Spremi u:** poruku sprema u drugu mapu.
  - **T9 jezik:** promjena jezika koji se koristi u načinu T9.

- **Formatiranje:** promjena značajki teksta.

3. Kada završite pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji** ili **Pošalji i spremi**.
4. Unesite telefonski broj primatelja.  
Da biste poruku poslali za više od jednog primatelja, popunite dodatna polja za odredišta.
5. Pritisnite [ **i** ] da biste poslali poruku.

### MMS (Meni 5.1.2)

Usluga MMS poruka (Multimedia Message Service) dostavlja poruke koje sadrže kombinaciju teksta, slike, videa i zvučnog zapisa s telefona na telefon ili s telefona na e-poštu.

1. Odaberite redak **Naslov**.
2. Unesite naslov i pritisnite [ **i** ].
3. Odaberite redak **Slika i Video** ili **Zvuk** te dodajte slikovnu, video ili zvučnu datoteku.



- Maksimalna dozvoljena veličina poruke može se razlikovati, ovisno o davatelju usluge.
- Ovisno o vrsti datoteke ili o DRM (Digital Rights Management) sustavu, neke datoteke možda nećete moći prosljeđivati.

4. Odaberite redak **Poruke**.

5. Unesite tekst poruke.

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Umetni:** dodaje obrazac, unos iz Imenika ili favorite.
- **Spremi u:** poruku sprema u drugu mapu.
- **Formatiranje:** promjena značajki teksta.
- **T9 jezik:** promjena jezika koji se koristi u načinu T9.

6. Nakon što ste završili pritisnite [ **ī** ].

7. Nakon dodavanja stavaka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima uređivanja poruka:

- **Uredi:** uređuje naslov ili tekst vaše poruke.
- **Pregled:** prikaz poruke kao što će biti prikazana na telefonu primatelja.
- **Promjena slike/Promjena video/Promjena zvuka:** promjena dodane stavke.
- **Spremi u:** poruku sprema u drugu mapu.
- **Dodaj stranicu:** dodavanje stranice. Na stranice možete prelaziti pritiskom [Lijevo] ili [Desno].
- **Obriši stranicu:** briše dodanu stranicu.

- **Uredi stranicu:** postavljanje trajanja prikaza stranice ili premještanje trenutne stranice na iduću ili prethodnu stranicu.

- **Dodaj:** prilaže karticu s imenom ili podatke kalendara kao privitke u obliku datoteke ili datoteke dokumenta spremljenog u mapi **Ostalo**.

- **Ukloni naslov/Ukloni medij/Ukloni zvuk/Ukloni poruku/Prekini:** uklanjanje dodane stavke.

8. Nakon dovršetka pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.

9. Unesite telefonski broj ili adresu e-pošte.

Da biste poruku poslali za više primatelja, popunite dodatna polja odredišta.

10. Pritisnite [ **ī** ] da biste poslali poruku.

### E-mail (Meni 5.1.3)

Možete slati i primati e-mail poruke koje sadrži tekst, zvuk i slike. Da biste mogli koristiti ovu mogućnost morate biti pretplaćeni na uslugu e-maila te imati postavljen račun i profil za e-mail. ► str. 61

1. Odaberite redak **Naslov**.

2. Unesite naslov e-maila i pritisnite [ **ī** ].

3. Odaberite redak **Poruke**.

4. Unesite tekst e-mail poruke.

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Umetni:** dodaje obrazac, unos iz Imenika ili favorite.
- **Spremi u:** e-mail poruku sprema u drugu mapu.
- **T9 jezik:** promjena jezika koji se koristi u načinu T9.

5. Nakon što ste završili pritisnite [ **ī** ].

6. Odaberite redak **Privitak** i odaberite jednu od sljedećih mogućnosti da biste dodali datoteke:

- **Dodaj sliku/Dodaj video/Dodaj zvukove/Dodaj muziku:** dodavanje stavki spremljenih u memoriji telefona.



Ovisno o vrsti datoteke ili sustavu upravljanja digitalnim pravima (Digital Rights Management) neke datoteke možda neće moći proslijediti.

- **Dodaj ostalo:** dodavanje datoteka dokumenta spremljenih u mapi **Ostalo**.
- **Dodaj s memorijske kartice:** dodaje datoteke spremljene na memorijskoj kartici.

- **Dodaj:** dodaje posjetnice ili podatke kalendara kao privitke u obliku datoteke.

7. Nakon što dodate stavke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima i uredili e-mail:

- **Uredi:** uređivanje naslova ili teksta.
- **Ukloni naslov/Ukloni poruku:** brisanje naslova ili teksta.
- **Prekini:** brisanje odabranog privitka ili svih privitaka.
- **Ukloni sve privitke:** brisanje svih privitaka.

8. Nakon dovršetka pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.

9. Unesite e-mail adresu.

Da biste poslali e-mail za više primatelja, popunite dodatna polja odredišta.

10. Pritisnite [ **ī** ] da biste poslali e-mail.

### Moje poruke (Meni 5.2)





Putem ovog menija pristupate porukama koje ste primili, poslali ili koje nisu uspješno poslane.


### Dolazne poruke (Meni 5.2.1)

Ova mapa sadrži sve poruke koje ste primili osim e-mail poruka.

### Pregled poruke

Na popisu poruka mogu se pojaviti sljedeće ikone koje prikazuju vrstu poruke:

-  SMS
-  MMS
-  MMS obavijesti
-  Push poruke

 Ikona ! pored poruke označava poruku visokog prioriteta. Sivo obojena ikona poruke označava niski prioritet.

### Mogućnosti poruka

Prilikom pregledavanja poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

#### SMS poruke

- **Odgovor preko:** odgovorite pošiljatelju putem SMS-a ili MMS-a.
- **Proslijedi:** prosljeđivanje poruke drugima.

- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Premjesti u telefon/Premjesti u SIM:** premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Dodaj na popis blokiranih:** dodavanje broja pošiljatelja na popis blokiranih pošiljatelja.
- **Izdvoji adresu:** izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Izdvoji medij:** spremanje sadržaja medija iz poruke u memoriju telefona.
- **Bluetooth ispis:** ispis poruke putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.
- **Zaštita:** zaštita poruka od brisanja.

#### MMS obavijesti/MMS poruke

- **Preuzmi:** preuzimanje MMS poruke s poslužitelja.
- **Odgovor SMS-om:** slanje odgovora putem SMS-a.
- **Odgovor MMS-om:** šalje odgovor preko MMS-a pošiljatelju ili svim primateljima.
- **Proslijedi:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši:** brisanje poruke.

- **Dodaj na popis blokiranih:** dodavanje broja pošiljatelja na popis blokiranih pošiljatelja.
- **Izdvoji adresu:** izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Izdvoji medij:** spremanje sadržaja medija iz poruke u memoriju telefona.
- **Detalji:** pristup svojstvima poruke.

#### Push poruke

- **Idi na URL:** povezivanje s URL adresom navedenom u poruci.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Izdvoji adresu:** izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.

#### Izveštaj o isporuci

- **Obriši:** briše izvještaj.

#### Konfiguracijske poruke

- **Instalacija:** primjena konfiguracijskih vrijednosti u poruci na telefonu.
- **Obriši:** brisanje poruke.

- **Izdvoji adresu:** izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Zaštita:** zaštita poruka od brisanja.

#### Priprema (Meni 5.2.2)

Ova mapa pohranjuje poruke koje ste spremili za kasnije slanje.

Kada odaberete SMS ili poruku e-pošte, one se otvaraju u načinu Uredi, pa poruke možete uređivati i/ili poslati.

Kada odaberete MMS poruku, ona se otvara u načinu Pregled kao i poruka iza mape Dolaznih poruka. Da biste uredili MMS poruku pritisnite <Opcije> i odaberite **Uredi**.

#### Odlazne poruke (Meni 5.2.3)

Ova mapa pohranjuje poruke koje telefon pokušava poslati ili nije uspio poslati.

Prilikom pregledavanja poruke pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Otvori datoteku:** otvaranje odabrane datoteke.
- **Spremi datoteku:** spremanje odabrane datoteke.
- **Pošalji ponovo:** ponovite pokušaj slanja poruke.

- **Proslijedi:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Premjesti u telefon/Premjesti u SIM:** premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Bluetooth ispis:** ispis poruke putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.
- **Zaštita:** zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima poruke.

### Poslane poruke (Meni 5.2.4)

U ovoj se mapi pohranjuju uspješno poslane poruke.

Prilikom pregledavanja poruke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Otvori datoteku:** otvaranje odabrane datoteke.
- **Spremi datoteku:** spremanje odabrane datoteke.
- **Proslijedi:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši:** brisanje odabrane poruke.
- **Premjesti u telefon/Premjesti u SIM:** premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.

- **Bluetooth ispis:** ispis poruke putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.
- **Zaštita:** zaštita poruka od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima poruke.




### E-mail poruke (Meni 5.2.5)

Ova mapa pohranjuje primljene e-mail poruke.

#### Pregled e-mail poruke

1. Pritisnite <**Odaberi**> nakon što se na zaslonu pojavi **Provjeri e-mail** da biste preuzeli nove e-mail poruke s poslužitelja. Telefon provjerava poslužitelja e-maila i skida nove e-mail poruke.

Na popisu se mogu pojaviti sljedeće ikone kao oznake statusa e-mail poruka:

-  preuzeto od poslužitelja
-  preuzimanje
-  neuspjelo preuzimanje



Ikona ! pored poruke označava e-mail poruku visokog prioriteta. Sivo obojena ikona e-mail poruke označava niski prioritet.



2. Odaberite e-mail ili naslov.
3. Pritisnite [Glasnoća] da biste prikazali ostale stranice e-pošte.  
Pritisnite i držite [Glasnoća] da biste se pomaknuli na prvu ili zadnju stranicu e-maila.
4. Pritisnite [✱] ili [#] da biste pregledali prethodnu ili sljedeću e-mail poruku.

### Mogućnosti e-maila

Tijekom gledanja e-pošte ili zaglavlja pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Preuzmi:** preuzimanje tijela e-mail poruke s e-mail poslužitelja.
- **Otvori datoteku:** otvaranje odabrane datoteke.
- **Spremi datoteku:** spremanje odabrane datoteke.
- **Odgovor za:** šalje odgovor pošiljatelju ili svim primateljima.
- **Proslijedi:** prosljeđivanje e-mail poruke drugima.
- **Obriši:** briše e-mail poruku samo iz memorije telefona ili i iz memorije telefona i s e-mail poslužitelja.

- **Dodaj na popis blokiranih:** dodavanje e-mail adrese ili naslova pošiljatelja na popis blokiranih pošiljatelja.
- **Izdvoji adresu:** izdvaja URL, e-mail adrese i telefonske brojeve.
- **Izdvoji privitak:** spremite odabrani privitak ili sve privitke iz e-mail poruke u memoriju telefona.
- **Bluetooth ispis:** ispis e-mail poruke putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.
- **Zaštita:** zaštita e-mail poruke od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima e-mail poruka.

### Moja mapa (Meni 5.2.6)

Putem ovog menija, prilikom pregledavanja popisa poruka, možete pregledati poruke koje ste premjestili u ovu mapu pomoću mogućnosti **Premjesti u Moju mapu**.

### Obrasci (Meni 5.3)

Koristite ovaj meni za stvaranje i korištenje obrazaca često korištenih poruka.

### SMS obrasci (Meni 5.3.1)

Pomoću rečenica koje često upotrebljavate možete stvoriti SMS obrasce, koje možete preuzimati i umetati prilikom sastavljanja SMS poruka.

#### Stvaranje obrazaca

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite poruku i pritisnite [ **i** ].

#### Mogućnosti obrazaca

Na popisu obrazaca pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje predloška.
- **Pošalji poruku:** sastavljanje i slanje nove poruke.
- **Obriši:** brisanje odabranog obrasca.

### MMS obrazac (Meni 5.3.2)

Možete pristupiti integriranim MMS obrascima ili onima koje ste spremili kako biste ih koristili prilikom sastavljanja MMS poruka.

### Stvaranje obrazaca

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj novo**.
2. Sastavite obrazac kao što biste sastavili MMS poruku.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi u** → **Obrasci**.

#### Mogućnosti obrazaca

Na popisu obrazaca pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pogled:** otvaranje odabranog obrasca.
- **Pošalji poruku:** sastavljanje i slanje nove poruke.
- **Uredi:** uređuje odabrani obrazac.
- **Dodaj novo:** dodavanje novog obrasca.
- **Obriši:** brisanje odabranog obrasca ili svih obrazaca. Ne možete obrisati ugrađeni obrazac.

### Obriši sve (Meni 5.4)

Pomoću ovog menija izbrisate sve poruke, u pojedinim vrstama poruka, odjednom.

1. Pritisnite [ **i** ] da biste odabrali mapu poruke.
2. Pritisnite <**Obriši**>.
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili brisanje.

## Postavke (Meni 5.5)

---

Koristite ovaj meni da biste postavili različite mogućnosti za korištenje usluge slanja i primanja poruka.

### SMS (Meni 5.5.1)

Možete konfigurirati SMS postavke.

- **Postavke slanja:** postavite mogućnosti za slanje SMS poruka:
  - Odgovor preko istog centra:** omogućuje primatelju da odgovori putem vašeg SMS poslužitelja.
  - Izvešće o isporuci:** postavljanje mreže tako da vas obavještava da li je poruka isporučena.
  - Podrška za znakove:** odabir vrste šifriranja znakova. Ako odaberete **Auto**, telefon automatski, nakon unosa Unicode znaka, mijenja vrstu šifriranja znakova iz GSM-abecede u Unicode. Upotreba Unicode šifriranja smanjit će maksimalni broj znakova u poruci na otprilike polovicu. Ako ovaj meni nije prikazan, telefon zadano omogućuje automatsko šifriranje znakova.
  - Period slanja:** postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na SMS poslužitelju.

**Vrsta poruke:** postavljanje zadane vrste poruke. Mobilni operater poruku može pretvoriti u odabrani oblik.

**Centar za usluge:** pohranite ili promijenite broj poslužitelja za SMS.

- **Blokiraj broj:** sastavljanje popisa blokiranih brojeva, odnosno odbijanje SMS poruka s određenih brojeva telefona.

### MMS (Meni 5.5.2)

Možete konfigurirati MMS postavke.

- **Postavke slanja:** određivanje postavki slanja MMS poruka:
  - Izvešće o isporuci:** postavljanje mreže tako da vas obavještava je li poruka isporučena.
  - Sakrivena adresa:** postavljanje da se ne vidi broj na telefonu primatelja.
  - Čitanje odgovora:** s porukom pošaljite potvrdu o čitanju.
  - Prioritet:** postavljanje razine prioriteta za poruke.
  - Datum isteka:** postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na MMS poslužitelju.

**Vrijeme isporuke:** postavljanje vremena odgode slanja poruka.

**Ograničenje veličine:** odabir maksimalne veličine priloženih stavki dopuštenih u poruci.

- **Postavke primanja:** određivanje postavka primanja MMS poruka:

**Odbaci anonimne:** odbacivanje poruka od nepoznatih pošiljatelja.

**Reklame dozvoljene:** prihvaćanje reklama.

**Izveštaj dopušten:** postavljanje mreže tako da obavještava pošiljatelja je li poruka isporučena.

**Preuzimanje:** određivanje preuzima li telefon automatski nove poruke kada se nalazite u području matičnog davatelja usluga.

**Prijem u roamingu:** određuje preuzima li telefon automatski nove poruke kada ste u roamingu.

Prijem unutar matične mreže ili van zemlje ima sljedeće mogućnosti:

- **Auto:** telefon automatski preuzima poruke s poslužitelja.
- **Odbaci poziv:** telefon odbacuje sve poruke.

- **Ručno:** telefon prikazuje obavijesti. Koristite mogućnost **Preuzmi** da biste ručno skinuli nove poruke.

- **MMS profili:** postavljanje MMS profila i odabir profila za korištenje.

**Aktualni profil:** odabir profila.

**Postavke profila:** konfiguracija MMS profila pomoću različitih MMS poslužitelja:

- **Ime profila:** dodijelite naziv MMS profilu.
- **URL:** upišite adresu MMS poslužitelja.
- **Proxy:** povežite se s GPRS mrežom pomoću proxy poslužitelja.
- **GPRS postavke:** prilagodite postavke potrebne za povezivanje na GPRS mrežu.

*ako je proxy namješten na **Uključiti**:*

**IP adresa:** unos adrese gatewaya.

**Port:** unesite broj porta.

**APN:** upišite naziv pristupne točke koju koristi adresa mreže GPRS.

**Korisničko ime:** unesite korisničko ime.

**Šifra:** unos šifre.

ako je proxy namješten na **Isključiti**:

**DNS1**: unesite primarnu adresu.

**DNS2**: unesite sekundarnu adresu.

**APN**: upišite naziv pristupne točke koju koristi adresa mreže GPRS.

**Korisničko ime**: unesite korisničko ime.

**Šifra**: unos šifre.

- **Verzija**: odaberite dostupnu OMA verziju i maksimalnu veličinu za slanje ili primanje poruka.



Ovisno o vašem davatelju usluga, možda neće biti moguće podržati maksimalnu veličinu poruke od 295 KB. U tom slučaju promijenite postavku na 100 KB, a zatim pokušajte ponovno.

- **Blokiraj broj**: sastavljanje popisa blokiranih brojeva, odnosno odbijanje MMS poruka s određenih brojeva telefona.

### E-mail (Meni 5.5.3)

Konfigurirajte postavke e-maila.



Ne možete mijenjati postavke e-mail profila dok se e-mail šalje ili preuzima.

- **Postavke slanja**: postavljanje mogućnosti za slanje: e-mail poruke:  
**Pošalji kopiju sebi**: slanje kopije e-mail poruke na vlastiti e-mail račun.  
**Potvrda isporuke**: postavljanje mreže tako da vas obavještava kada su e-mail poruke isporučene.  
**Potvrda čitanja**: s e-mail porukom pošaljite zahtjev za potvrdom o čitanju.  
**Prioritet**: odabir razine prioriteta za e-mail.  
**Dodaj potpis**: priložite e-mailu ime, telefonski broj ili jednostavan podsjetnik.  
**Ime**: uređivanje imena u potpisu.  
**Broj telefona**: uređivanje telefonskog broja u potpisu.  
**Potpis**: uređivanje retka s oznakom u potpisu.
- **Postavke primanja**: postavite mogućnosti za primanje e-mail poruka:  
**Interval provjere**: određuje koliko često telefon provjerava poslužitelja dolaznih e-mail poruka.  
 Odabirom **Ne koristi se**, možete koristiti značajku Provjeri e-mail da biste ručno provjerili e-mail.

**Čitanje odgovora:** određuje želite li da telefon šalje potvrdu o čitanju dolaznih e-mail poruka. Prilikom odabira opcije **Obavijesti** telefon vas podsjeća da pošaljete potvrdu o čitanju.

**Preuzimanje:** podešavanje da telefon preuzima samo zaglavlja e-maila ili ujedno i zaglavlja i tijela.

**Brisanje:** određuje da li se sve e-mail poruke brišu odmah ili prilikom sljedećeg povezivanja s poslužiteljem.

**Odbaci preko::** određivanje maksimalne veličine dolaznih e-mail poruka. Vaš će telefon odbaciti e-mail poruke koje premašuju navedenu veličinu.

**Ostavi kopiju poruke na poslužitelju:** nakon preuzimanja ostavlja e-mail kopije na poslužitelju.

- **E-mail račun:** postavljanje e-mail računa i odabir računa koji će se koristiti:

**Trenutni račun:** odabir računa.

**Postavke računa:** konfiguracija e-maila pomoću različitih e-mail usluga. Postavke mogućnosti za svaki račun:

- **Aktivan:** odaberite ovu mogućnost da biste koristili profil ili da biste prikazali račun u mapi **E-mail poruke**.
- **Ime profila:** unos naziva trenutno odabranog računa.

- **Korisničko ime:** unesite korisničko ime.
  - **E-mail adresa:** unos vaše e-mail adrese.
  - **Adresa odgovora:** unos vaše e-mail adrese koju će primatelj koristiti prilikom slanja odgovora.
  - **Korisnički ID:** upišite korisničko ime za e-mail.
  - **Šifra:** upišite šifru za e-mail račun.
  - **SMTP poslužitelj:** unesite IP adresu ili naziv glavnog računala poslužitelja odlaznih e-mailova.
  - **SMTP port:** unos broja SMTP porta.
  - **Vrsta protokola:** odabir protokola za poslužitelja dolazne e-mail poruke. Ostale mogućnosti ovise o postavci vrste protokola.
- Kada je vrsta protokola **POP3**:*
- **POP3 poslužitelj:** unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelja koji prima e-mail.
  - **POP3 port:** unos broja POP3 porta.
  - **APOP prijava:** povezivanje s poslužiteljem pomoću sheme APOP prijave kada je ova mogućnost odabrana.
  - **Sigurna veza:** korištenje sigurnosnog spajanja za uslugu e-pošte.

Kada je vrsta protokola **IMAP4**:

- **IMAP4 poslužitelj**: unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelja koji prima e-mail.
- **IMAP4 port**: unos broja IMAP4 porta.
- **Dodaj privitke**: odaberite ovu mogućnost za primanje privitaka e-mailom.
- **Maks. broj e-mail preuzet**: postavljanje broja zaglavlja koja ćete preuzeti s poslužitelja.
- **Sigurna veza**: korištenje sigurnosnog spajanja za uslugu e-pošte.
- **E-mail profil**: postavljanje e-mail profila i odabir profila koji će se koristiti.

**Aktualni profil**: odabir profila.

**Postavke profila**: konfiguracija e-maila profila pomoću različitih e-mail usluga. Postavljanje mogućnosti za svaki profil:

- **Ime profila**: unesite naziv e-mail profila.
- **APN**: unos naziva pristupne točke koju koristi adresa GPRS mreže.
- **Korisničko ime**: unesite korisničko ime.
- **Šifra**: unos šifre.

- **DNS1**: unesite primarnu adresu.

- **DNS2**: unesite sekundarnu adresu.

- **Blokiranje**: određivanje adrese e-maila ili naslova kojeg želite odbaciti.

### Push poruka (Meni 5.5.4)

Možete promijeniti postavke za primanje push poruka s poslužitelja bežičnog weba.

- **Preuzimanje**: određivanje kako će telefon primiti push poruke.
- **Centar za usluge**: unos adrese poslužitelja s koje želite primiti push poruke.

### Info usluge (Meni 5.6)

Info usluge šalju različite SMS poruke, poput vremenske prognoze i stanja u prometu.

Ovim se menijem služite da biste promijenili postavke usluge i pristupili info uslugama.

- **Poruke**: otvara primljene poruke.

Mapa **Privremeno** čuva mrežne poruke sve dok se telefon ne isključi.

Mapa **Arhiva** čuva mrežne poruke neograničeno dugo. Pritisnite **<Opcije>**, a zatim odaberite **Spremi** da biste poruke spremili u pretinac nakon što se pojavi tekstualna obavijest **Arhiva**.

- **Preuzimanje:** omogućavanje ili onemogućavanje primanja info poruka.
- **Kanal:** navodi kanale od kojih primате info usluge.
- **Jezik:** odabire jezike na kojima se prikazuju info poruke.

Za pojedinosti se obratite davatelju usluge.

### Status memorije *(Meni 5.7)*

---

Ovim menijem možete pregledati status memorije za tekstualne, MMS, e-poštu ili push poruke.

### Datoteke *(Meni 6)*

Meni **Datoteke** omogućuje pristup slikama, videu, glasovnim zapisima, glazbenim datotekama, zvukovima i drugim datotekama spremljenim u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Datoteke**.



Posljedica Digital Rights Management (DRM) sistema je da neki od medijskih stavaka preuzetih s interneta ili primljenih MMS-om za pristup možda trebaju licencne ključeve.

### Slike *(Meni 6.1)*

---

Ovaj meni prikazuje fotografije koje ste snimili i slike koje ste skinuli, primili u poruci ili uvezli s računala.

#### Pregled slike

1. Odaberite mapu sa slikama.
2. Odaberite sliku.

#### Pregled listanja.

Slike možete pregledavati listanjem, sekvencionalnim pregledom svake slike trenutne mape.

1. Odaberite mapu sa slikama.
2. Prilikom prikazivanja poruke pritisnite **<Opcije>**, a zatim odaberite **Listanje**.
3. Odaberite vremenski period. Počinje listanje.
4. Pritisnite **<Natrag>** da biste zaustavili listanje slika.



## Upotreba mogućnosti slika

Prilikom pregleda slike pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis:** povratak na popis slika.
- **Pošalji preko:** slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi za:** postavite datoteku kao pozadinu ili kao identifikacijsku sliku unosa u imeniku.
- **Uredi:** uređivanje slike i njezino spremanje u obliku druge datoteke.
- **Premjesti u:** premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Kopiraj na karticu:** kopiranje datoteke na memorijsku karticu.
- **Obriši:** brisanje odabrane datoteke.
- **Promijeni ime:** promjena imena datoteke.
- **Listanje:** prikazivanje svih slika listanjem.
- **Bluetooth dostupnost:** dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Ispis preko:** ispisivanje datoteke povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth ili USB sučelja.

- **Zaštita:** zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

## Video (Meni 6.2)

Ovaj meni prikazuje video isječke koje ste snimili, preuzeli ili primili u porukama ili uvezli s računala.



Video isječci koji su snimljeni pomoću drugih uređaja, kao što su kamere, možda se neće pravilno reproducirati.


## Reprodukcija video isječka

1. Odaberite video mapu.
2. Odaberite video isječak.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
<b>i</b>	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Gore	Pristupanje popisu reprodukcije.
Lijevo	Povratak na prethodnu datoteku. U datoteci se pomiče unatrag ako se tipka drži pritisnutom.

Tipka	Funkcija
Desno	Skače na sljedeću datoteku. U datoteci skače prema naprijed kada se tipka drži pritisnutom.
Glasnoća	Podешavanje glasnoće.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.

Nakon reprodukcije pritisnite <> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reprodukcija:** reproducira odabranu datoteku.
- **Pošalji preko:** slanje odabranih datoteka putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi kao sliku pozivatelja:** postavite datoteku kao identifikacijsku sliku unosa u Imeniku.
- **Premjesti u:** premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Kopiraj na karticu:** kopiranje datoteke na memorijsku karticu.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Promijeni ime:** promjena imena datoteke.
- **Bluetooth dostupnost:** dijeljenje odabrane datoteke s drugim Bluetooth uređajima.

- **Zaštita:** zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

### Muzika (Meni 6.3)

Ovaj meni prikazuje MP3 glazbene datoteke koje ste preuzeli ili uvezli s računala.

1. Odaberite mapu zvukova.
2. Odaberite datoteku. Otvara se music player. ► str. 37

### Zvukovi (Meni 6.4)

Ovaj meni prikazuje glasovne zapise koje ste snimili i datoteke zvuka koje ste preuzeli, primili u porukama ili uvezli s računala.

### Reprodukcija zvučnog isječka

1. Odaberite mapu zvukova.
2. Odaberite zvučni isječak. O glasovnim zapisima pogledajte **Diktafon**. ► str. 39

Prilikom reproduciranja zvučnog isječka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Popis:** povratak na popis zvukova.

- **Pošalji preko:** slanje odabranih datoteka putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi za:** datoteku postavlja kao ton zvona, kao ton zvona unosa u imeniku ili melodiju alarma.
- **Premjesti u:** premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Kopiraj na karticu:** kopiranje datoteke na memorijsku karticu.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Promijeni ime:** promjena imena datoteke.
- **Bluetooth dostupnost:** dijeljenje odabrane datoteke ili svih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita:** zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

### Ostalo (Meni 6.5)

Pomoću ovog menija, bez oštećenja, pregledajte razne datoteke dokumenata i datoteke spremljene u memoriju telefona ili na memorijsku karticu. Dostupni formati datoteka su Microsoft Word, Adobe PDF, Plain text i drugi.

### Pregled datoteke

1. Odaberite mapu datoteke.
2. Odaberite datoteku. Otvara se Pictel preglednik datoteka.



- Ovisno o veličini datoteke ili o kapacitetu memorije Pictel preglednik datoteka možda neke datoteke neće ispravno otvoriti.
- Sadrži li datoteka dokumenta nepodržani jezik u Pictel pregledniku datoteka, sadržaj poruka neće se ispravno prikazati.

Pomoću sljedećih tipki pogledajte dokument:

Tipke	Funkcija
Glasnoća	Povećanje ili smanjivanje.
Gore/Dolje	Kretanje kroz stranice.
Lijevo/Desno	Gledanje po stranici.
<b>i</b>	Prilagođava dokument veličini stranice.
<b>1</b>	Promjena načina gledanja.
<b>2</b>	Povratak na prvu stranicu.
<b>4</b>	Povratak na prethodnu stranicu.

Tipke	Funkcija
<b>5</b>	Zakretanje stranice.
<b>6</b>	Ide na sljedeću stranicu.
<b>7</b>	Promjena načina pogleda prema širini zaslona.
<b>8</b>	Pomiče se na zadnju stranicu.
<b>9</b>	Promjena načina pogleda prema visini zaslona.
<b>*</b>	Promjena načina pogleda.
<b>#</b>	Skrivanje ili prikazivanje alatne trake prečica u pogledu cijelog zaslona.

### Upotreba mogućnosti dokumenta

Dok pregledavate dokument pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Normalni prikaz/Cijeli zaslon:** promjena načina pogleda.
- **Zoom:** uvećavanje ili umanjivanje prikaza.
- **Prilagodi za:** prilagodba dokumenta veličini stranice, širini ili visini zaslona.

- **Idi na:** pomicanje na drugu stranicu dokumenta.
- **Rotiranje:** zakretanje dokumenta.
- **Pomicanje zaslona/Normalno pomicanje:** promjena načina prikaza, prema zaslonu ili prema unaprijed određenom pikselu.
- **Prikaži kontrolnu traku/Sakrij kontrolnu traku:** prikazivanje ili skrivanje alatne trake prečica u pogledu cijelog zaslona.
- **Pošalji preko:** slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Premjesti na karticu/Premjesti u:** premješta odabranu poruku ili sve poruke u memoriju telefona.
- **Kopiraj na karticu/Kopiraj na:** kopira odabranu poruku ili sve poruke u memoriju telefona.
- **Obriši:** brisanje odabrane datoteke.
- **Promijeni ime:** promjena imena datoteke.
- **Bluetooth dostupnost:** dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Ispis preko:** ispisivanje datoteke povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth ili USB sučelja.

- **Zaštita:** zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

### **Memorijska kartica** (Meni 6.6)

---

Putem ovog menija pristupate datotekama pohranjenim na memorijskoj kartici. Prikazan je jedino kad je memorijska kartica umetnuta u telefon.

### **Status memorije** (Meni 6.7)

---

Možete provjeriti ukupnu količinu memorije za medijske stavke i količinu memorije koju trenutno koristi svaki pretinac za medij.

### **Kalendar** (Meni 7)

Kalendar vam omogućuje praćenje rasporeda događanja.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Kalendar**.

### **Pogled po mjesecima** (Meni 7.1)

---

Pomoću ovog menija pratite raspored događanja u mjesecu.

#### **Pregled kalendara**

Kad pristupite meniju **Pogled po mjesecima**, pojavljuje se kalendar s Pregledom po mjesecima s današnjim datumom označenim zelenim okvirom.

#### **Odabir dana**

- Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste mijenjali odabir po danima.
- Pritisnite [Gore] ili [Dolje] da biste mijenjali odabir po tjednima.
- Pritisnite [Glasnoća] da biste mijenjali odabir po mjesecima.

#### **Upotreba mogućnosti kalendara**

Pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Način pogleda:** promijenite način prikaza kalendara.
- **Nova:** dodajte novu stavku. ► sljedeći odlomak
- **Idi na:** odaberite današnji ili određeni datum.
- **Sortiraj po:** razvrstavanje stavki prema njihovoj vrsti.

- **Obriši:** brisanje stavki pohranjenih u kalendaru pomoću različitih mogućnosti za brisanje.
- **Propušteni događaji:** pregled stavki s propuštenim alarmima.
- **Status memorije:** pristupanje memorijskim podacima za pojedine stavke pohranjene u kalendaru.

### Stvaranje stavke

U kalendar možete pohranjivati stavke rasporeda događanja, godišnjica i obaveza. Moguće je pohraniti nekoliko stavki za svaki dan.

#### Unos stavke rasporeda ili stavke raznih vrsta

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Nova** → **Raspored** ili **Razno**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
  - **Naslov:** unesite naziv stavke.
  - **Detalji:** unesite pojedinosti o stavci.
  - **Datum početka i Vrijeme početka:** unesite datum početka i vrijeme stavke.
  - **AM/PM:** odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.

- **Datum završetka i Vrijeme završetka:** unesite datum završetka i vrijeme stavke.
  - **AM/PM:** odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
  - **Lokacija:** (unutar **Raspored**) unesite informacije o lokaciji stavke.
  - **Alarm:** odaberite ovo za postavljanje alarma za stavku.
  - **prije:** postavljanje vremena za koliko će se alarm unaprijed oglasiti.
  - **Ton alarma:** odabir zvuka alarma.
  - **Ponavljanje:** (za **Raspored**) odaberite da biste postavili ponavljanje stavke.
  - **do:** (za **Raspored**) odaberite jedinicu ponavljanja i odredite datum prestanka ponavljanja.
4. Pritisnite <Spremi> da biste spremili stavku.

#### Unos nove godišnjice

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Nova** → **Godišnjica**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
  - **Događaj:** unos podataka o godišnjici.





- **Datum:** unos datuma.
  - **Alarm:** odabir podešavanja alarma za godišnjicu.
  - **prije:** postavljanje vremena za koliko će se alarm unaprijed oglasiti.
  - **Vrijeme alarma:** unesite vrijeme kada se alarm treba oglasiti.
  - **AM/PM:** odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
  - **Ton alarma:** odabir zvuka alarma.
  - **Godišnje:** odredite da vas telefon svake godine podsjeća na godišnjicu.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili godišnjicu.

#### Unos stavke obaveze

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova** → **Obaveza**.
3. Unos podataka ili promjena postavki:
  - **Obaveza:** unesite informacije o stavci obaveze.
  - **Datum početka:** unos datuma početka.
  - **Datum završetka:** unos završnog datuma.
  - **Prioritet:** odaberite razinu prioriteta.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili stavku obaveze.

#### Pregled stavke

Nakon što u raspored unesete stavke, u dnu kalendara pojaviti će se njihove ikone i broj događaja za određeni dan.

-  Planirane stavke
-  Godišnjice
-  Obaveze
-  Razne stavke

#### Pristupanje stavci

1. Odaberite datum na kalendaru da biste prikazali stavke za taj dan.
2. Odaberite stavku da biste pregledali pojedinosti.
3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pristupili drugim stavkama na rasporedu toga dana.

#### Upotreba mogućnosti

Tijekom pregledavanja neke stavke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje stavke.
- **Nova:** dodavanje nove stavke.
- **Pošalji preko:** slanje stavke putem SMS-a, MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Način pogleda:** promijenite način prikaza kalendara.

## Funkcije menija

- **Obavljeno/Neobavljeno:** promjena statusa obaveze.
- **Obriši:** brisanje stavke.
- **Bluetooth ispis:** ispis detalja stavke putem pisača kompatibilnog s Bluetoothom. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.

### Pogled po tjednima (Meni 7.2)

---

Možete pregledati stavke za odabrani tjedan. Čelija na rasporedu označava prisutnost informacija o stavci. Plava polja označavaju stavke u rasporedu, a zelena razne stavke.

Odaberite čeliju koja sadrži željenu stavku.



### Pogled po danima (Meni 7.3)


---

Možete pregledati stavke za odabrani datum.

Odaberite stavku da biste pregledali pojedinosti. U slučaju godišnjice možete pregledati preostale dane.

Sljedeće će se ikone prikazati prema vrsti stavke i statusu:

-  Alarm postavljen
-  Ponavljanje stavke

- ☒ Obavljena stavka obaveze
-  Prioritet obaveze (crveno: važno, plavo: uobičajeno i sivo: niski)

## Kamera (Meni 8)

Pomoću modula kamere ugrađene u telefon možete slikati fotografije i snimati video zapise.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Kamera**.



- Nemojte snimati ljude bez njihova dopuštenja.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima uporaba kamera nije dopuštena.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima možete ugroziti nečiju privatnost.

## Fotografiranje (Meni 8.1)

---


Kamerom nastaju JPEG fotografije.



- Ako fotografirate pod jakim sunčevim svjetlom ili u uvjetima jakog osvjetljenja, na fotografijama mogu nastati sjene.




## Snimanje fotografija

1. Pristupite meniju **Fotografiranje** da biste uključili kameru i da biste zaslon prebacili u način za slikanje.
2. Napravite bilo kakve prilagodbe ako želite.
  - Da biste koristili mogućnosti kamere pritisnite  >.  
▶ sljedeći odlomak
  - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ str. 72
3. Pritisnite [**i**] da biste snimili fotografiju. Fotografija se sprema u mapu **Fotografije**.

Da biste	Pritisnite
koristili mogućnosti fotografiranja	<Opcije>. ▶ str. 73
izbrisali fotografiju	[C], a zatim <Da>.
se vratili u način za slikanje	<Natrag> ili [ <b>i</b> ].

## Upotreba mogućnosti kamere u načinu za slikanje

U načinu za slikanje pritisnite  > da biste pristupili sljedećim opcijama:

- **Video snimanje:** prebacivanje u način za snimanje.

- **Način:** snimanje fotografije u sljedećim načinima:

**Jedna fotografija:** snimate fotografiju u normalnom načinu. Možete odabrati želite li da kamera automatski spremi fotografiju ili ne.

**Uzastopno:** snimate slijed fotografija nekog događaja. Možete odabrati koliko će se fotografija snimiti.

**Mozaik:** snimanje nekoliko slika koje se spremaju u zajednički okvir. Možete odabrati postav.

- **Efekti:** promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Okviri:** primjena ukrasnog okvira.
- **Odgođeno:** namještanje odgođenog snimanja fotografije.
- **Idi u Fotografije:** otvaranje mape **Fotografije**.
- **Postavke:** promjena zadanih postavki snimanja fotografije.

**Funkcija:** promjena sljedećih postavki slike:

- **Veličina:** odabir veličine slike.
- **Kvaliteta:** odabir kvalitete slike.
- **Prikaz fotografiranja:** odabir načina pregleda.
- **Scene:** podešavanje upotrebe načina rada za noćno snimanje.

- **Ekspozicija:** odabir metode određivanja ekspozicije slike ovisno o njezinom određenom području.
- **Korekcija bijele boje:** namještanje ravnoteže boja fotografije. Možete postići da se fotografije doimaju toplije ili hladnije.
- **ISO:** promjena ISO postavki koje upravljaju osjetljivošću kamere. U slučajevima slabog osvjetljenja, odaberite veći ISO broj. Što je ISO broj veći, to okidač kamere brže radi i kamera je osjetljivija na svjetlo. Veći ISO broj može uzrokovati iskrivljenje slike.

**Postavke:** promjena sljedećih postavki kamere:

- **Zvuk okidača:** odaberite zvuk koji će se čuti nakon što pritisnete okidač kamere.
- **Zvuk zumiranja:** uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.
- **Zvuk bljeskalice:** uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja svjetline.
- **Postavljeno ime:** promjena zadanih naziva datoteke.
- **Prečice:** pogledajte koje funkcije tipki možete koristiti u načinu za slikanje.

## Upotreba tipki u načinu za slikanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu slikanja.

Tipka	Funkcija
Pojačavanje glasnoće	Okretanje slike okomito.
Stišavanje glasnoće	Prikaz zrcalne slike.
Lijevo/Desno	Prilagođavanje svjetline.
Gore/Dolje	Povećanje ili smanjivanje.
1	Prebacivanje u način za snimanje. ► str. 73
2	Promjena veličine slike.
3	Promjena kvalitete slike.
4	Promjena načina snimanja.
5	Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
6	Promjena postavke ravnoteže bijele boje.

Tipka	Funkcija
7	Odabir ukrasnog okvira.
8	Postavljanje odgođenog snimanja.
9	Promjena postavki ISO.
0	Otvaranje mape <b>Fotografije</b> . ► str. 62
#	Promjena načina pregleda.

## Mogućnosti fotografije

Nakon spremanja fotografije pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:


- **Nova fotografija:** povratak u način snimanja.
- **Pogled:** pristup jednoj od uzastopno snimljenih fotografija.
- **Pošalji preko:** slanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi za:** postavljanje fotografije kao pozadinske slike ili kao identifikacijske slike unosa u imeniku.
- **Uredi:** uređivanje slike pomoću Uređivača slika. ► str. 40
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Promijeni ime:** promjena imena datoteke.


- **Idi u Fotografije:** otvaranje mape **Fotografije**.
- **Bluetooth dostupnost:** dijeljenje odabrane datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Ispis preko:** ispisivanje datoteke povezivanjem telefona s pisačem putem Bluetooth ili USB sučelja. Neki pisači možda nisu kompatibilni s telefonom.
- **Zaštita:** zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.



## Video snimanje (Meni 8.2)

Možete snimiti i spremiti video isječak onog što je prikazano na zaslonu kamere.


### Snimanje videa

1. Pristupite meniju **Video snimanje** da biste uključili kameru i da biste zaslon prebacili u način za snimanje.
2. Napravite bilo kakve prilagodbe ako želite.
  - Da biste koristili mogućnosti kamere pritisnite <>.
  - sljedeći odlomak
  - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ► str. 75

3. Pritisnite [**i**] da biste započeli snimanje.
4. Pritisnite <> da biste zaustavili snimanje. Video se pohranjuje u mapu **Video**.

5. Da biste	Pritisnite
reproducirali video	[ <b>i</b> ].
koristili mogućnosti video isječka	<  >. ► str. 75
obrisali video	[ <b>C</b> ], a zatim < <b>Da</b> >.
se vratili u način snimanja	<  >.

### Mogućnosti kamere u načinu snimanja

U načinu za snimanje pritisnite <> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Fotografiranje:** prebacivanje u način slikanja.
- **Efekti:** promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Odgođeno:** određivanje trajanja odgode prije no što kamera započne snimanje videa.
- **Idi u Video:** otvaranje mape **Video**.
- **Postavke:** promjena sljedećih postavki za snimanje videa:  
**Način:** odaberite način snimanja videa.

Odaberite **Normalno** da bi snimljeni video bio unutar ograničenja trenutno dostupne memorije. Video isječak spremljen je u MP4 obliku zapisa.

Odaberite **MMS veličina** da biste snimili video zapis prikladan za MMS poruku. Video se sprema u 3GP obliku zapisa.

**Veličina:** odaberite veličinu okvira.

**Kvaliteta:** odabir kvalitete slike.

**Prikaz fotografiranja:** odabir načina pregleda.

**Snimanje zvuka:** uključivanje ili isključivanje zvuka.

**Korekcija bijele boje:** podešavanje ravnoteže boja slike. Možete postići da se video doima toplije ili hladnije.

**Scene:** podešavanje upotrebe načina rada za noćno snimanje.

**Zvuk zumiranja:** uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.

**Zvuk bljeskalice:** uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja svjetline.

**Postavljeno ime:** promjena zadanih naziva datoteke.

- **Prečice:** prikaz funkcija tipki koje možete koristiti u načinu za snimanje.

## Upotreba tipki u načinu za snimanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu snimanja:

Tipka	Funkcija
Pojačavanje glasnoće	Okretanje slike okomito.
Stišavanje glasnoće	Prikaz zrcalne slike.
Lijevo/Desno	Prilagođavanje svjetline.
Gore/Dolje	Povećanje ili smanjivanje.
<b>1</b>	Prebacivanje u način za slikanje. ► str. 70
<b>2</b>	Promjena veličine okvira.
<b>3</b>	Promjena kvalitete slike.
<b>4</b>	Promjena načina snimanja videa.
<b>5</b>	Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.

Tipka	Funkcija
<b>6</b>	Promjena postavke ravnoteže bijele boje.
<b>7</b>	Bez zvuka ili sa zvukom.
<b>8</b>	Postavljanje odgođenog snimanja.
<b>0</b>	Otvaranje mape <b>Video</b> . ► str. 63
<b>#</b>	Promjena načina pregleda.

## Mogućnosti videa

Nakon spremanja videa pritisnite <👉> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Novo snimanje:** povratak u način za snimanje.
- **Pošalji preko:** odašiljanje datoteke putem MMS-a, e-maila ili Bluetootha.
- **Postavi kao sliku pozivatelja:** postavite datoteku kao identifikacijsku sliku unosa u Imeniku.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Promijeni ime:** promjena imena datoteke.
- **Idi u Video:** otvaranje mape **Video**.

## Funkcije menija

- **Bluetooth dostupnost:** dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaštita:** zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

### Idi u Fotografije (Meni 8.3)

---

Putem ovog menija pristupate popisu fotografija koje ste snimili. ► str. 62

### Idi u Video (Meni 8.4)

---

Putem ovog menija pristupate popisu videa koje ste snimili. ► str. 63

## Postavke (Meni 9)

Meni **Postavke** pruža različite mogućnosti postavke kako biste telefon prilagodili željama i potrebama. Postavke također možete vratiti na zadane vrijednosti.

Da biste pristupili ovom meniju u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Postavke**.

## Vrijeme i datum (Meni 9.1)

---

Pomoću ovog menija odredite važeće vrijeme i datum na telefonu.

- **Vrijeme:** unos trenutnog vremena.
- **Matično područje:** postavljanje vremena za matično područje. Odaberite grad koji odgovara vašoj vremenskoj zoni. Da biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, odaberite **Ljetno / zimsko**.
- **AM/PM:** odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
- **Format za vrijeme:** odaberite oblik prikaza vremena.
- **Postavi datum:** unesite trenutni datum.
- **Format za datum:** odaberite oblik prikaza datuma.
- **Dan početka tjedna:** odredite kojim danom u tjednu započinje kalendar.

## Telefon (Meni 9.2)

---

Mnoge različite funkcije telefona možete prilagoditi svojim potrebama.

**Jezik** (Meni 9.2.1)

Pomoću ovog menija odaberite jedan od nekoliko jezika za tekst prikaza.

**Pozdravna poruka** (Meni 9.2.2)

Pomoću ovog menija unesite pozdrav koji se kratko prikazuje prilikom uključivanja telefona.

**Otvaranje** (Meni 9.2.3)

Pomoću ovog menija možete postaviti način reagiranja telefona kada ga otvorite prilikom dolaznog poziva te kada ga zatvorite tijekom upotrebe funkcije.

- **Gore:** postavlja hoćete li na poziv odgovoriti otvaranjem telefona.
- **Dolje:** postavlja hoće li telefon, nakon što ga zatvorite, zadržati meni koji trenutno koristite.

☒ Postavite li **Dolje** za **Nastavi rad**, zaključavanje tipkovnice djelovat će jedino u načinu mirovanja.

**Prečice** (Meni 9.2.4)

Možete koristiti tipke za kretanje kao tipke prečice da biste izravno pristupili određenim menijima iz načina mirovanja. Upotrijebite ovaj meni da biste nekoj tipki dodijelili prečicu.

**Dodjeljivanje prečica tipki**

1. Odaberite tipku koja će se koristiti kao tipka prečica.
2. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

**Upotreba mogućnosti prečice**

Pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Promjena:** dodjela ili promjena menija prečice.
- **Prekini:** deaktiviranje prečice koja je dodijeljena odabranoj tipki.
- **Ukloni sve:** deaktiviranje svih dodijeljenih prečica.

**Tipka za glasnoću** (Meni 9.2.5)

Pomoću ovog menija odredite hoće li, ako tijekom dolaznog poziva pritisnete i zadržite [Glasnoća], utihniti zvono ili će poziv biti odbijen.

**USB postavke** (Meni 9.2.6)

Pomoću ovog menija odaberite USB način za korištenje prilikom spajanja PC-a ili pisača putem USB-a.

- **Modem:** odabir korištenja telefona kao modema.
- **Mass storage:** odaberite za pristup memorijskoj kartici, ako je umetnuta.

- **Pictbridge:** odaberite da biste telefon koristili kao pisač koji podržava standard PictBridge.

### Dodatne postavke (Meni 9.2.7)

Značajke automatskog ponovnog biranja ili prihvaćanje poziva moguće je uključiti ili isključiti.

- **Auto. ponovno pozivanje:** postavljanje telefona da nakon neuspjelog pokušaja uspostavljanja veze, do deset puta nastavi s biranjem određenog telefonskog broja.
- **Odgovor bilo kojom tipkom:** odgovaranje na dolazni poziv pritiskom na bilo koju tipku, osim [📞] ili <Odbaci>.
- **Jasnoća glasa:** uklanja okolnu buku i povećava kvalitetu poziva, tako da vas osoba s kojom razgovarate može jasno čuti, čak i ako ste na vrlo bučnome mjestu.

### Prikaz (Meni 9.3)

---

Pomoću ovog menija možete promijeniti postavke zaslona i osvjetljenja.

#### Pozadina (Meni 9.3.1)

Možete promijeniti sliku pozadine koja se prikazuje na zaslonu.

#### Izgled (Meni 9.3.2)

Izgled prikaza glavnog menija možete mijenjati.

#### Prikaz teksta (Meni 9.3.3)

Promijenite postavke prikaza za tekst koji se prikazuje na zaslonu u načinu mirovanja.

- **Poravnanje:** odabir položaja. Ne želite li da u načinu mirovanja bude prikazan tekst, odaberite **Isključeno**.
- **Formatiranje:** odabir stila fonta.
- **Boja:** odabir boje fonta.

#### Boje menija (Meni 9.3.4)

Možete odabrati uzorke boja za meni.

#### Osvjetljenje (Meni 9.3.5)

Namjestite osvjetljenje zaslona za različite svjetlosne uvjete.

#### Zaslon biranja (Meni 9.3.6)

U ovom meniju odredite vrstu fonta, boju i veličinu unesenih brojeva te boju pozadine na zaslonu tijekom biranja.



**Kalendar** (Meni 9.3.7)

Pomoću ovog menija prikažite kalendar tekućeg mjeseca na zaslonu u načinu mirovanja.

**Info. propuštenih poziva** (Meni 9.3.8)

Pomoću ovog menija odredite da telefon prikazuje napomene o propušteni pozivima s podacima o pozivatelju posljednjeg propuštenog poziva.

**TV-izlaz** (Meni 9.3.9)

Pomoću ovog menija odredite video sustav za TV.

**Zvuk** (Meni 9.4)

Pomoću ovog menija prilagodite različite postavke zvuka.

**Ton poziva** (Meni 9.4.1)

U ovom meniju možete odrediti glasnoću zvuka i vrstu upozorenja za dolazne pozive.

- **Vrsta zvona:** odredite način na koji želite biti obavještavani o dolaznim pozivima.
- **Ton zvona:** odaberite ton zvona za poziv.
- **Glasnoća:** odaberite glasnoću zvona.

**Ton tipkovnice** (Meni 9.4.2)

U ovom meniju možete odabrati ton kojim će se mobilni telefon oglašiti kada pritisnete tipku.



Možete podesiti glasnoću tonova tipki pomoću [Glasnoća] u načinu mirovanja.

**Ton poruke** (Meni 9.4.3)

Pomoću ovog menija postavite zvono dolaznih poruka.

- **Melodija:** odaberite jednu od nekoliko melodija poruke.
- **Vrsta zvona:** odredite kako želite da vas se obavještava o dolasku poruke.
- **Ponavljanje:** odredite koliko će vas puta mobilni telefon obavijestiti o primitku nove poruke.

**Ton uklj./isklj.** (Meni 9.4.4)

U ovom meniju možete odabrati melodiju kojom će se telefon oglašavati prilikom uključanja i isključenja.

**Ton otvaranja** (Meni 9.4.5)

Pomoću ovog menija odaberite zvuk kojim će se mobilni telefon oglašavati prilikom otvaranja i zatvaranja telefona.

### Bešumno (Meni 9.4.6)

Pomoću ovog menija odredite kako će vas telefon upozoravati na pojedine događaje tijekom tihog načina rada.

### Dodatni tonovi (Meni 9.4.7)

Pomoću ovog menija prilagodite dodatne tonove telefona.

- **Podsjetnik svake minute:** postavite telefon da se oglašava zvučnim signalom svake minute odlaznog poziva te da vas na taj način obavještava o duljini razgovora.
- **Priključenje:** postavite telefon da oglasi zvučnim signalom uspješnu uspostavu veze.
- **Obavijesti u pozivu:** postavite telefon da se oglašava zvučnim signalom kada primite novu poruku ili kada se tijekom razgovora oglasi alarm.
- **Upozorenja:** odredba da se telefon oglašava zvučnim signalom kada se prikaže skočni prozor.

### Osvjetljenje (Meni 9.5)

---

Pomoću ovog menija možete promijeniti postavke osvjetljenja.

### Pozadina (Meni 9.5.1)

Možete odabrati koliko će dugo pozadinsko osvjetljenje ili zaslon ostati uključeni u prigušenom načinu.

- **Uključeno:** odaberite koliko će dugo pozadinsko svjetlo ostajati uključeno.
- **Potamniti:** odaberite koliko će dugo zaslon ostati prigušen nakon isključivanja pozadinskog svjetla. Nakon navedenog vremena zaslon se isključuje.
- **Tijekom punjenja:** postavlja hoćete li aktivirati zatamnjeni način tijekom punjenja telefona.

### Tipkovnica (Meni 9.5.2)

Postavite način na koji telefon kontrolira korištenje osvjetljenja tipkovnice.

- **Upotrijebi bilo kada:** osvjetljenje tipkovnice koristi se uvijek.
- **Po noći.:** osvjetljenje tipkovnice koristi se samo između 17 i 9 sati.
- **Upotrijebi bilo kada:** odredite trajanje korištenja osvjetljenja tipkovnice.

## Mrežne usluge (Meni 9.6)

Pomoću ovog menija pristupite mrežnim uslugama. Pojediniosti o dostupnosti, kao i upute o pretplati na te usluge možete zatražiti od mobilnog operatera.

### Preusmjeravanje poziva (Meni 9.6.1)

Ova mrežna usluga preusmjerava dolazne pozive na telefonski broj koji navedete.

- Odaberite mogućnost preusmjeravanja poziva:
  - Preusmjeri uvijek:** preusmjeravanje poziva.
  - Zauzeto:** preusmjeravanje poziva ako ste zauzeti drugim pozivom.
  - Nema odgovora:** preusmjeravanje poziva ako na njega ne odgovorite.
  - Nedostupno:** pozivi će biti preusmjereni ako se nalazite izvan područja koje pokriva vaš mobilni operater ili ako je mobilni telefon isključen.
  - Prekid svega:** poništavanje svih preusmjeravanja.
- Odaberite vrstu poziva koje želite preusmjeriti.
- Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili preusmjeravanje poziva, odaberite **Isključite**.

- Pomaknite se na redak **Preusmjereno na**.
- Upišite telefonski broj na koji će pozivi biti preusmjereni, a zatim pritisnite **<Odaberi>**.
- Ako ste odabrali **Nema odgovora**, pomaknite se na redak **sek** te odaberite koliko dugo mreža čeka prije preusmjeravanja poziva.

### Zabrana poziva (Meni 9.6.2)

Ovom mrežnom uslugom možete ograničiti odlazne pozive.

- Odaberite mogućnost zabrane poziva:
  - Svi odlazni:** zabranjuju se odlazni pozivi.
  - Međunarodni:** zabranjeni su međunarodni pozivi.
  - U inozemstvu osim domaćih:** tijekom boravka u inozemstvu dopušteno je samo pozivanje brojeva unutar zemlje u kojoj se trenutno nalazite te prema vašoj matičnoj zemlji.
  - Svi dolazni:** zabranjeni su dolazni pozivi.
  - Dolazni u inozemstvu:** zabranjeni su dolazni pozivi ako telefon koristite izvan matične zemlje.
  - Prekid svega:** poništavanje svih postavka zabrana poziva, dopušteno normalno primanje i upućivanje poziva.

- **Promjeni šifru zabrane:** promjena šifre zabrane poziva dobivene od vašeg davatelja usluga.
2. Odaberite vrstu poziva koju želite zabraniti.
  3. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili zabranu poziva, odaberite **Isključite**.
  4. Upišite šifru zabrane poziva koju ste dobili od davatelja usluga i pritisnite <**Odaberi**>.

### **Poziv na čekanju** (Meni 9.6.3)

Ova vas mrežna usluga obavještava da vas netko pokušava nazvati dok ste zauzeti drugim pozivom.

1. Odaberite vrstu poziva na koju će se ta mogućnost primjenjivati.
2. Odaberite **Aktiviraj**. Da biste isključili poziv na čekanju, odaberite **Isključite**.

### **Odabir mreže** (Meni 9.6.4)

Pomoću ove mrežne usluge možete ručno odabrati mrežu prilikom roaminga izvan matičnog područja ili će mreža biti odabrana automatski. Stranog mobilnog operatera možete odabrati samo ako je vaš matični operater s njim sklopio sporazum o roamingu.

### **Prikaz poziva** (Meni 9.6.5)

Možete onemogućiti da vaš telefonski broj bude prikazan na zaslonu telefona osobe koju pozivate. Neki mobilni operateri ne dopuštaju promjenu te postavke. Odaberete li **Postavljeno** telefon će koristiti osnovnu postavku koja vrijedi za danu mrežu.

### **Glasovna pošta** (Meni 9.6.6)

Pomoću ovog menija pohranite broj poslužitelja glasovne pošte te pristupite glasovnoj pošti.



Vaš davatelj usluga može dati broj poslužitelja glasovne pošte.

- **Povezivanje:** povezivanje s poslužiteljem glasovne pošte kako biste poslušali svoje poruke.
- **Poslužitelj:** unesite broj poslužitelja glasovne pošte.

### **Frekvencija** (Meni 9.6.7)

Da biste mobilnim telefonom mogli upućivati i primati pozive, on mora biti prijavljen na neku od dostupnih mreža.

Ovaj mobilni telefon može koristiti sljedeće vrste mreža: Kombinirana GSM 900/1800, Kombinirana GSM 850/1900 i GSM 850/900/1800/1900.

Postavljena frekvencija koju mobilni telefon koristi ovisi o državi u kojoj je telefon kupljen. Putujete li u inozemstvo, nemojte zaboraviti odabrati odgovarajuću frekvenciju.

## Bluetooth (Meni 9.7)

Pomoću Bluetooth sučelja telefon možete bežično povezati s drugim Bluetooth uređajima, s njima razmjenjivati podatke, razgovarati bez korištenja ruku te upravljati telefonom na daljinu.

Bluetooth tehnologija omogućuje besplatno bežično povezivanje između svih Bluetooth uređaja na udaljenosti od 10 metara. Budući da uređaji komuniciraju pomoću radiovalova, nije nužno da među njima nema prepreka.

- ☒ • Nalaze li prepreke između uređaja, najveća udaljenost na kojoj još funkcioniraju može biti smanjena.
- Preporučuje se da istovremeno ne koristite uporabe multimedijских osobina poput snimanja glasa, kamere ili Media Playera, ne koristite osobinu Bluetooth, ili obrnuto.
- Neki uređaji možda neće biti kompatibilni s vašim telefonom.

## Postavljanje Bluetooth značajke

Meni **Bluetooth** pruža sljedeće mogućnosti:








- **Aktivacija:** aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.

- **Moji uređaji:** potraga za povezivim Bluetooth uređajima.
- **Vidljivost:** omogućivanje drugim Bluetooth uređajima da se povežu s telefonom.
- **Ime telefona:** dodjela naziva Bluetooth uređaja telefonu, koji se onda prikazuje na drugim uređajima.
- **Sigurnost:** odredite želite li da telefon od vas traži potvrdu ako drugi uređaji pokušaju pristupiti vašim podacima.
- **Bluetooth usluge:** prikaz raspoloživih Bluetooth usluga.

## Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. Među ponuđenim Bluetooth postavkama odaberite **Moji uređaji**.
2. Odaberite **Traži novi uređaj**.

Nakon traženja prikazuje se popis uređaja s kojima je moguće povezivanje. Sljedeće ikone označavaju vrstu uređaja:

- |  |   |
|--|---|
| •  Stereo slušalice   | •  Mobilni telefon |
| •  Računalo   | •  PDA             |
| •  Nepoznati uređaj   | •  Pisač           |
| •  Mono slušalica/automobilski pribor za korištenje telefona bez ruku |   |

Boja ikone ukazuje na status uređaja:

- sivi su neupareni uređaji
- plavi su upareni uređaji
- crveni su uređaji koji su trenutno povezani s telefonom

3. Odaberite uređaj.

4. Unesite Bluetooth PIN i pritisnite **<OK>**. Taj se kod koristi samo jednom i nije ga potrebno zapamtiti.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu lozinku, uparivanje je dovršeno.



Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilske prirode za korištenje telefona bez ruku, možda imaju fiksni Bluetooth PIN, kao što je **0000**. Ima li drugi uređaj takav PIN, morate unijeti šifru.

### Upotreba mogućnosti uređaja

Na popisu uređaja pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uključivanje:** spajanje na slušalicu ili na automobilske prirode za korištenje telefona bez ruku.
- **Isključivanje:** prekid veze sa spojenim uređajem.

- **Pregled:** pretraživanje podataka na uređaju i njihovo izravno učitavanje u telefon.
- **Popis usluga:** pristup Bluetooth uslugama za uređaj.
- **Promijeni ime:** promjena imena uparenog uređaja.
- **Autorizacija/Deautorizacija:** odredite hoće li telefon od vas tražiti dozvolu za povezivanje ako se drugi uređaj pokuša s njim povezati.
- **Obriši:** uklanjanje odabranog uređaja ili svih uređaja.

### Slanje podataka preko Bluetootha

1. Uključite Bluetooth funkciju.
2. Odaberite aplikaciju u kojoj je pohranjena stavka koju želite poslati.
3. Pomaknite se na željenu stavku i pritisnite **<Opcije>**.
4. Odaberite **Pošalji preko → Bluetooth**.  
Telefon traži uređaje unutar dosega te prikazuje popis dostupnih uređaja.
5. Odaberite uređaj.
6. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN potreban za uparivanje i pritisnite **<OK>**.

## Primanje podataka putem Bluetootha

Da biste putem Bluetootha primili podatke, funkcija za Bluetooth na telefonu mora biti aktivirana.

Ako neki neovlašteni Bluetooth uređaj pošalje podatke na vaš telefon, na telefonu se prikazuje poruka potvrde. Da biste primili podatke pritisnite **<Da>**.

## Sigurnost (Meni 9.8)

Pomoću ovog menija zaštite telefon od neovlaštene upotrebe tako da upravljate s nekoliko pristupnih kôdova vašeg telefona i SIM kartice.



Upišete li tri puta zaredom pogrešan PIN/PIN 2, SIM kartica će se zablokirati. Da biste je odblokirali, unesite PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kôd ste dobili od vašeg mrežnog operatera.

## PIN provjera (Meni 9.8.1)

Četveroznamenasti do osmeroznamenasti PIN (osobni identifikacijski broj) štiti SIM karticu od neovlaštene upotrebe. Ako je ta funkcija omogućena, telefon će prilikom svakog uključivanja tražiti PIN.

## PIN promjena (Meni 9.8.2)

Pomoću ovog menija promijenite PIN. Da biste koristili ovu funkciju, funkcija provjere PIN-a mora biti omogućena.

## Zaključavanje telefona (Meni 9.8.3)

Ova funkcija zaključava telefon od neovlaštene uporabe.

Ako omogućite tu funkciju, nakon svakog uključivanja telefona morate unijeti četveroznamenastu do osmeroznamenastu šifru telefona.

Unaprijed postavljena šifra je **00000000**. Šifru promijenite pomoću menija **Promijeni šifru**.

## Promijeni šifru (Meni 9.8.4)

Pomoću ovog menija promijenite šifru telefona.

## Privatnost (Meni 9.8.5)

Pomoću ovog menija zaključajte medijski sadržaj, uključujući poruke, medijske datoteke i datoteke dokumenata.

1. Pritisnite [ **z** ] da biste označili stavke koje želite zaključati.
2. Pritisnite **<Spremi>** da biste zaključali označene stavke.
3. Unesite šifru telefona i pritisnite **<OK>**.

Da biste pristupili zaključanoj stavci, morate unijeti šifru telefona.

### **SIM zaključavanje** (Meni 9.8.6)

Funkcija zaključavanja SIM-a dodjeljivanjem koda za zaključavanje omogućuje telefonu da radi samo s trenutnom SIM karticom. Za upotrebu druge SIM kartice bit će potrebno upisati kôd za otključavanje SIM kartice.

### **FDN** (Meni 9.8.7)

Ako SIM kartica podržava funkciju FDN (Fixed Dial Number, odnosno broj za fiksno biranje), odlazne pozive možete ograničiti samo na određenu grupu telefonskih brojeva. Kada je ta značajka omogućena, možete pozivati samo telefonske brojeve pohranjene na SIM kartici.

### **PIN2 promjena** (Meni 9.8.8)

Ako SIM kartica podržava značajku promjene PIN2, njome se može promijeniti vaš važeći PIN2.

### **Status memorije** (Meni 9.9)

Pomoću ovog menija provjerite iskorištenost memorije za spremanje podataka kao što je ukupna memorija, poruke, datoteke, Kalendar, Imenik i Java svijeta.

## **Tvorničke postavke** (Meni 9.10)

Pomoću ovog menija vratite pojedinačno tvorničke postavke telefona, postavke prikaza, postavke zvuka i postavke osvjetljenja.

1. Pritisnite [ **i** ] da biste označili kategorije postavki koje želite vratiti na tvorničke.
2. Pritisnite <**Poništi**> da biste odabrane postavke vratili na tvorničke i zatim pritisnite <**Da**>.
3. Unesite šifru telefona i pritisnite <**OK**>.

☒ Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Šifru možete promijeniti. ► str. 85

## **VOD postavke** (Meni 9.11)

Pomoću ovog menija odaberite profil veze koji će se koristiti za pristupanje poslužitelju za video streaming. Ovisno o vašem davatelju usluga, ovaj meni možda neće biti prikazan.



## Rješavanje teškoća

### *Pomoć i osobne potrebe*

Da ne biste trošili vrijeme i novac na nepotreban posjet servisu, prije no što odete ovlaštenom serviseru, napravite nekoliko jednostavnih provjera iz ovog odlomka.

### **Kada uključite telefon, može se pojaviti neka od sljedećih poruka:**

#### "Umetni SIM"

- Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta u mobilni telefon.

#### "Zaključavanje telefona"

- Uključeno je automatsko zaključavanje mobilnog telefona. Morate unijeti šifru mobilnog telefona da biste ga mogli koristiti.

#### "Unesi PIN"

- Mobilni telefon koristite po prvi put. Morate upisati PIN broj koji ste dobili uz SIM karticu.

- Uključena je značajka provjere PIN-a. Prilikom svakog uključanja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN. Da biste isključili ovu značajku, upotrijebite meni **PIN provjera**.

#### "Unesi PUK"

- PIN je triput za redom bio pogrešno upisan pa je SIM kartica sada blokirana. Upišite PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

### **Prikaz "Nema usluge", "Greška u mreži" ili "Nije učinjeno"**

- Prekinuta je veza s mrežom. Možda se nalazite u području sa slabim signalom. Promijenite položaj i pokušajte ponovo.
- Pokušavate pristupiti mogućnosti za koju niste pretplaćeni kod davatelja usluga. Pojediniosti možete doznati od svog davatelja usluga.

### **Upisali ste telefonski broj, ali nije uslijedilo pozivanje**

- Provjerite jeste li pritisnuli [↵].
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana pozivanja.

### **Druga osoba vas ne može nazvati**

- Provjerite je li vaš telefon uključen. (Tipka [🔌] pritisnuta je dulje od jedne sekunde.)
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana dolaznih poziva.

### **Vaš vas sugovornik ne može čuti**

- Provjerite jeste li ugasili mikrofon.
- Provjerite držite li telefon dovoljno blizu ustima. Mikrofon se nalazi na donjem dijelu telefona.

### **Telefon pišti, a na zaslonu bljeska poruka "Slaba baterija".**

- Baterija nije dovoljno napunjena. Napunite bateriju.

### **Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba**

- Provjerite pokazivač snage signala na zaslonu mobilnog telefona (📶). Veličina skale označava jačinu signala; od jakog (📶) do slabog (📶).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili, nalazite li se u zgradi, približite se prozoru.

### **Kada ponovno birate unos iz Imenika, nijedan broj nije pozvan**

- Pomoću funkcije **Imenik** osigurajte ispravno spremanje telefonskih brojeva.
- Ako je potrebno, ponovo pohranite telefonski broj.

### **Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi**

- Čistom mekom krpom obrišite kontakte za punjenje i na telefonu i na bateriji.

### **Ako vam navedeni savjeti nisu pomogli pri rješavanju problema, zapišite sljedeće:**

- Model i serijske brojeve vašeg telefona
- Podatke iz jamstva
- Jasan opis problema

Nakon toga obratite se najbližem dobavljaču ili Samsungovoj službi za korisnike.

## Zdravstvene i sigurnosne informacije

### Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.\*

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,700 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona doprije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

---

\* Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

## **Mjere opreza pri korištenju baterija**

---

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunijavanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.

- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0 °C (32 °F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

## **Sigurnost u prometu**

---

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

## Radni uvjeti

---

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeci ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

## Elektronički uređaji

---

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

## Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

## Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

## Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja. U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

## **Vozila**

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

## **Posebna upozorenja**

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

## **Potencijalno eksplozivna područja**

---

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujte sve znakove i obavijesti. Iskre na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaze i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.

Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

## **Hitni pozivi**

---

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve (92 za policiju, 93 za vatrogasce, 94 za hitnu pomoć ili jedinstveni međunarodni broj 112 koji vrijedi u mnogim državama). Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite [↵].

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

## Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.

- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

## Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosegma male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.

- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnja i prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo namočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.



# Indeks

## A

alarm • 43  
automatsko ponovno pozivanje • 78

## B

baterija  
    pokazatelj ispražnjenosti • 8  
    punjenje • 7

bešumno

    postavke • 80  
    unos • 13

birani pozivi • 31

Bluetooth

    postavke • 83  
    primanje, podaci • 85  
    slanje, podaci • 84

boje izbornika • 78

brisanje

    događaji • 70  
    e-mail • 55, 56  
    kontakti • 36  
    MMS • 52, 54, 56  
    popis poziva • 31  
    SMS • 52, 54, 56

brojevi

    pohranjivanje • 33  
    traženje • 32

brzo biranje • 35

## Č

čekanje, poziv • 28

## D

datoteka dokumenata • 65

datoteke • 62, 65

datum, postavke • 76

diktafon

    reprodukcija • 39  
    snimanje • 39

dolazne, poruke

    e-mail • 54  
    MMS/SMS • 52

dolazni pozivi • 31

DRM (Digital Rights Management) •  
    62

DTMF tonovi, slanje • 29

## E

e-mailovi

    brisanje • 55  
    postavke • 59  
    pregled • 54  
    sastavljanje/slanje • 50

## F

FDN (Fixed Dialling Number) način  
    • 86

fotografije

    pregled • 62  
    snimanje • 70  
    uređivanje • 40

## G

glasovni poslužitelj • 82

## H

hitni pozivi • 92

## I

ID pozivatelja • 82  
igre • 40, 42  
ikone, opis • 10

imena

    traženje • 32  
    unos • 24

imenik

    brisanje • 36  
    brzo biranje • 35  
    dodavanje • 33  
    mogućnosti • 32  
    traženje • 32  
    uređivanje • 32, 36

internet • 45

izbor mreže • 82

izgled menija • 78

## J

jezik, odabir • 77

## K

kalkulator • 44

kamera

    fotografije • 70  
    video • 73

konferencijski poziv • 29

## M

međunarodni pozivi • 26  
melodija zvona  
    dolazni pozivi • 79  
    poruke • 79  
memorijska kartica  
    instaliranje • 21  
    pristup datotekama • 67  
Mjere opreza pri korištenju baterija • 90  
MMS poruke  
    brisanje • 52  
    postavke • 57  
    pregled • 52  
    sastavljanje/slanje • 49  
mrežna frekvencija, odabir • 82  
mrežne usluge • 81  
music player • 37  
muzika, preuzeta • 64

## N

način ABC, unos teksta • 24  
način T9, unos teksta • 25  
način unosa, promjena • 24

## O

obrasci, poruka • 55  
odabir frekvencije • 82

odbrojavanje • 45  
odgovaranje  
    drugog poziva • 28  
    poziv • 27  
odgovor bilo kojom tipkom • 78  
odlazne, poruke • 53  
organizator • 67  
otvaranje • 77

## P

PIN, promjena • 85  
PIN2, promjena • 86  
podsjetnik svake minute • 80  
pokazatelj ispražnjenosti baterije • 8  
ponovno biranje  
    ručno • 26  
ponovno pozivanje  
    automatsko • 78  
popis poziva  
    birani • 31  
    primljeni • 31  
    propušteni • 31  
poruke  
    e-mail • 50  
    info usluge • 61  
    konfiguracija • 53  
    MMS • 49

## poruke (nastavak)

    pozdravne • 77  
    push • 53  
    SMS • 49  
poruke CB (info usluge mreže) • 61  
poruke Info usluga • 61  
posjetnica • 35  
poslano, poruke • 54  
postavke svjetla • 80  
pozadina • 78  
pozadinska slika • 78  
pozdravna poruka • 77  
poziv na čekanju • 82  
pozivi  
    čekanje • 28, 82  
    odbacivanje • 27  
    ponovno biranje • 26  
    preusmjerenje • 81  
    primanje • 27  
    upućivanje • 26  
    zabrana • 81  
prečice • 77  
preračunavanje • 44  
pretraživač, web • 45  
preusmjerenje, pozivi • 81  
priključenje • 80

## primljene poruke

    e-mail • 54  
    MMS/SMS • 52  
privatnost • 85  
problemi, rješavanje • 87  
propušteni pozivi • 31  
push poruke • 53, 61

## R

roaming • 82

## S

sastavljanje poruka  
    e-mail • 50  
    MMS • 49  
    SMS • 49  
sigurnost  
    informacije • 89  
sigurnost u prometu • 90  
sigurnost, pozivi • 85  
SIM kartica  
    umetanje • 7  
    zaključavanje • 86  
skupina pozivatelja • 34  
slike, preuzete • 62

SMS poruke  
   brisanje • 52  
   postavke • 57  
   pregled • 52  
   sastavljanje/slanje • 49

snimanje  
   glasovni zapisi • 39  
   video • 73

status memorije  
   datoteke • 67  
   kontakti • 36  
   poruke • 62  
   telefon • 86

svjetsko vrijeme • 42

## Š

šifra  
   telefon • 85  
   zabrana poziva • 82  
 štoperica • 45

## T

tekst, unos • 24  
 telefon  
   briga i održavanje • 93  
   ikone • 10  
   poništanje • 86  
   sadržaj paketa • 6

telefon (nastavak)  
   šifra • 85  
   uključenje/isključenje • 8  
   zaključavanje • 85  
   zaslon • 10  
 ton otvaranja • 79  
 ton poruke • 79  
 ton tipkovnice  
   glasnoća • 79  
   odabir • 79  
 ton uključivanja/isključivanja • 79  
 tonovi tipkovnice  
   uključivanje/isključivanje • 29  
 trajanje pozadinskog osvjetljenja,  
   postavljanje  
     tipkovnica • 80  
     zaslon • 80  
 troškovi poziva • 32  
 TV izlaz • 23, 79  
 tvorničke postavke • 86

## U

uključenje/isključenje  
   mikrofon • 29  
   telefon • 8  
 uređivanje slika • 40  
 USB postavke • 77

## V

video  
   reprodukcija • 63  
   snimanje • 73  
 vrijeme poziva • 31  
 vrijeme, postavke • 76

## W

web pretraživač  
   favoriti • 46  
   pristup • 46

## Z

zabrana, pozivi • 81  
 zadnji broj, ponovno biranje • 26  
 zaključavanje  
   medijski sadržaji • 85  
   SIM kartica • 86  
   telefon • 85  
 zaslon  
   dijelovi • 10  
   ikone • 10  
   jezik • 77  
   osvjetljenje • 78  
   postavke • 78  
   pozadinsko svjetlo,  
     postavljanje • 80  
 zaslon biranja, postavljanje • 78

zdravstvene i sigurnosne • 89  
 znakovi, unos • 24  
 zvuk • 79  
 zvukovi, preuzeti • 64



# Izjava o usklađenosti (R&TTE)

## Za sljedeći proizvod :

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 pomoću Bluetooth veze  
Prijenosni bežični telefon

(opis proizvoda)

SGH-D820

(naziv modela)

## Proizvođač :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk,  
Korea, 730-350

(naziv i adresa tvornice)

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

<b>Sigurnost</b>	: EN 60950-1:2001
<b>EMC</b>	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
<b>SAR</b>	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
<b>Mreža</b>	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Oznaka: 0168

**CE 0168**


Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.  
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 02. 03

(mjesto i datum izdavanja)

  
Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(ime i potpis ovlaštene osobe)

\* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

- \* Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.
- \* Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-08225A  
Croatian. 09/2006. Rev. 1.2